



ザ・ゴルフウォッチ A1-II 操作方法

！ご使用の前には必ず満充電にしてください。(約3時間)

手順 1

①ゴルフ場(屋外)で電源をオン(メニューキー長押し)し、②再度メニューキー、③「GPSキャディ」を選んでOKキーを押します。



手順 2

①「プレイ開始」を選んでOKキーを押します。ティーグラウンドに進むと、コースとホールが検出されるので画面に表示されたホール番号を確認後、②OKキーを押します。



手順 3

プレイスタート! グリーンまでの距離が表示されます。他の画面に切り替えるには以下のキー操作になります。次のホールに移動すると自動的にホールが切り替わります。

オールインワン画面

現在位置からの距離
・赤い線: 100ヤード毎


ホール番号

グリーンターゲットアイコン
(センター/フロント/ピン位置)

グリーンまでの距離
左: 左グリーンまでのヤード数
右: 右グリーンまでのヤード数

出荷時は水平距離の表示(黄色)が設定されています。システム設定で、目安距離(高低差を考慮した打つべき距離)を設定すると、白色で表示されます。

スコア
上: ホール打数 下: トータル打数

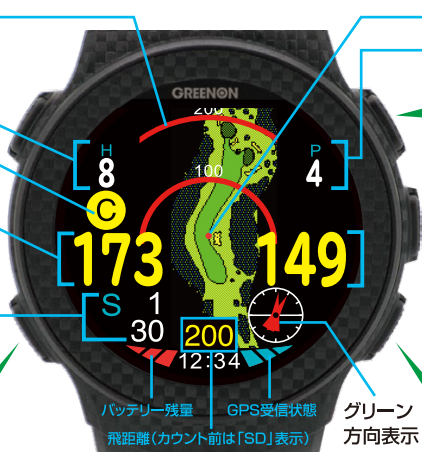

現在位置

パー数

プラスキー
・スコア加算
・ショット地点登録

マイナスキー
・スコア減算

距離表示画面 → ページキー → 高低差画面

距離表示画面: 125, 118, 91, 65, 192, 173, 158, 85, 149, 131

高低差画面: 8-4, 高低差 +6, 180 目安 155, 173 48, 149

ページキー
・画面切り替え

オールインワン画面

アプローチ画面 → OKキー → グリーン画面(左グリーン)

グリーン画面(左グリーン) → ページキー → グリーン画面(右グリーン)

グリーン画面(右グリーン) → OKキー → パット数入力画面

パット数入力画面 → OKキー → スコア入力画面

スコア入力画面 → OKキー → オールインワン画面

OKキー
・各種決定
・画面切り替え

オールインワン画面

手順 4

ラウンド終了後、①メニューキー→②マイナスキーで「プレイ終了」を選択→③OKキーを押すとデータが保存されて時計画面になります。電源をオフにする場合は、メニューキーを長押ししてください。



より詳しい内容は、取扱説明書をご覧ください