GGREEN@N

NORM

ザ・ゴルフウォッチ ノルム 取扱説明書

取扱説明書にはケガや事故を未然に防ぐために守っていただきたいこと、正しい使用のためにご理解していただきたいこと、未永くご使用していただくための大切な情報が書かれています。本製品の誤った使用により生じた本製品の故障、不具合またはお客様が被られた損害につきましては、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。取扱説明書の最新版はグリーンオンサイトに掲載しております。

- ●本取扱説明書の記載内容の一部または全部を無断で転載することを禁止します。
- ●記載内容については予告なしに変更することがあります。
- ●本取扱説明書は、いつでもご覧になれるよう保管してください。
- ●説明中に表示されているコース名等の情報は一例です。実際と異なる場合があります。
- ●製品·製品画面·アブリは開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合があります。



	冰

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
使用する場所について/使用上のご注意	6
免責事項	9
同梱品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
■ご使用の前に	
各ボタンの基本操作	11
充電用ケーブル	12
充電方法	13
バッテリーについて/リセット方法	
時刻設定	15
■GPSキャディモード	
フルオートプレイ	16
GPSキャディメイン画面 ノーマル	18
GPSキャディメイン画面 デカ文字	20
サブターゲットの表示	22
スコア記録	23
飛距離計測とショット地点登録	24
コースレイアウト	25
ハザード	26
グリーンレイアウト/距離表示の状態	27
GPSキャディ画面のカスタマイズ/ゴルフメニュー	28
ホール切替/スコア編集	29
休憩モード/ピン位置設定	30

ビン原点/ビン位置入力/ビン位置削除/プレイ終了	31
GPSステータス/システム設定/プレイ履歴	
レイアウト一覧	33
■時計モード	
デジタル時計/アナログ時計/月齢アイコン	
時計メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
時刻設定(タイムゾーン/ GPS時刻修正/手動時刻設定)	
ストップウォッチ	37
■システム設定	
■システム設と 設定項目	00
GPSキャディ画面	
メイン画面/メインターゲット	
バックライト/グリーンスコア入力/機器ID/設定初期化	41
■データ更新とプレイデータの転送	
GREENONアプリのインストール	10
ペアリング	
プラング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
コーステータの更新/更新中アイコグ	44
■故障かなと思ったら	
FAQ:	45
お問い合わせ/製品仕様	47

安全上のご注意

表示 表示の意味 禁止事項(行ってはならないこと)を示します。 具体的		表示の意味
		禁止事項(行ってはならないこと)を示します。具体的な禁止内容は、文章等で説明します。
	● 指示	指示事項(必ず行わなければならないこと)を示します。具体的な指示内容は、文章等で説明します。



「使用事項を守らない場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が非常に高いてと」を示します。



本製品の誤った使用により生じた故障や不具合。またはお客様が被られた損害につきましては弊社はその責任 を負いかねますので、予めご了承ください。



火のそばや炎天下等での充電や放置はしないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり。 液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発 火させる原因となる恐れがあります。



「使用事項を守らない場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されること」を示します。



本製品が破損または腐食等で鋭利になった場合はケガをする恐れがありますので、ただちに使用を中止して下 さい。



お客さまご自身や本製品に関する知識のない方による分解・改造・修理はなさらないでください。火災や感雷 等の事故の原因となります。



本製品に異物が混入したり、水没したり、煙が出たり、異臭がする場合は直ちに使用を中止して、お買い上げ の販売店にご相談ください。使用を継続すると火災ややけど、あるいは感雷等の事故の原因となります。



本製品の充電の際は必ず付属の充電用ケーブルを使用してください。付属品以外のケーブルを使用すると、発 熱や発火、破裂等により火災ややけど等の事故の原因となります。



専用の充電用ケーブルを利用して充電中に、本体や充電ケーブルが異常に発熱した時は、直ちに利用をおやめ ください。使用を継続すると、発火・破裂等により、やけどや火災等の原因になります。



著しく高温となる場所で本製品を長時間放置しないでください。真夏の車内の温度は60°C以上の高温となり、 本製品の故障の原因となります。また、このような高温化では内蔵されたリチウムイオン雷池に発熱、発火、 液もれ等が発生し、火災、やけど、けが等の事故や車内の備品の汚損の原因となります。



部品等の誤飲等による事故の防止のため、バッテリーやネジ、包装用のビニール袋(以下部品等とする)は幼児 の手の届かないところに保管してください。万一、これらの部品等を誤って飲み込んだ場合は、直ぐに医師に ご相談ください。



本製品の動作中または充電中に、布団や衣類をかけないでください。本製品から発生する熱が放熱されず、故 障や火災、やけど等の事故の原因となります。



本体の充電端子および専用の充電用ケーブルに金属を触れさせないでください。端子間がショートして感電す る恐れがあります。



心臓ペースメーカー等の医療機器をご利用のお客様は、医療用機器への影響を医療雷気製造業者や担当医師 にご確認ください。



ゴルフカート運転中は、使用しないでください。事故の原因となります。



病院内や航空機内等、使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器等が誤動作する恐れが あり、重大な事故の原因となります。



本製品のBluetooth通信では2.4GHz帯の周波数を使用しており、同じ周波数帯を他の機器で使用されている 場合があります。電波干渉が発生する場合は使用場所の変更や本機のBluetooth通信をオフにしてください。



「使用事項を守らない場合、使用者が傷害を負ったり、物的損害が発生する可能性があること」を示します。



本製品を着脱する際には、中留で手や指を傷つけないようにしてください。

使用する場所について

- ◆ お風呂やシャワー等浴室ではご使用しないでください。本機の防水基準(3気圧防水)を超えるために浸水する可能性がございます。
- ●屋内等GPS電波の届かないところではGPSキャディモード、GPS時刻修正機能はご利用できません。
- GPS距離精度は周辺環境(山、樹木、建物等の陰になる場所)や気象の状態、その時のGPS衛星システムの状態によって一時的に劣化することがあります。これは本機の故障ではありません。

使用上のご注意

- 初めてご利用になる場合、しばらくご利用にならなかった場合、初期化やリセット操作の後はGPSが捕捉されるまで10分以上かかる場合があります。
- 本製品を手や遮へい物で覆ったりすると、電波が受信できなくなり、正しい動作をしないことがあります。
- ◆本製品をポケットやカバンの中等に入れて使用すると、電波が受信できなくなり、正しい動作をしない ことがあります。また、予期しない力が加わり液晶破損の原因となります。
- ●使用前には必ず充電を行ってください。充電が不十分だと、ブレイ途中で電源が切れてしまうことがあります。
- ◆本製品を落下させたり、強い衝撃を与えることのないように取り扱ってください。破損や故障、誤動作 の原因となります。
- ◆本製品に汚れが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、中性洗剤を少量 含ませた布で拭き取ったうえ、乾いた布で空拭きしてください。
- ●アルコール、シンナー等の有機溶剤は、印刷された文字が消えたり、本製品の外装を侵食する恐れがありますので使用しないでください。

- ◆本製品を保管する際は直射日光が当たる場所や高温・多湿の環境下で保管することは避けてください。
- コースデータのグリーンセンターやエッジポイントは当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めたポイントと異なる場合があります。
- コースデータはゴルフ場の定義に合わせて作成しております。複数の9ホールで定義されたコースの場合、 9ホール毎のコースデータとしております。
- ●本機はリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はご利用環境にもよりますが、約500サイクルの充放電で50~60%の容量に劣化します。充電しても利用時間が短くなった場合はバッテリーの交換が必要です。
- バッテリーは空の状態で長期間放置すると、適放電をして再充電できなくなる場合があります。ご利用にならない場合でも定期的(1ヶ月毎)に充電を行ってください。
- GPSキャディモードでの利用時間はパッテリーが満充電状態から最大 14時間です。GPSキャディモードのご利用前には必ず充電を行ってください。
- コースデータは実測や測量用航空写真データを基に作成しておりますが、作成時期によってはコースの 改修等によりコースデータに差異が生じ、距離表示に誤差が出る場合があります。
- ゴルフ場の改修や改名により、実装コースデータと実際のデータが異なる場合があります。
- 海外でのご使用について。対応コースにつきましてはグリーンオンサイト内対応コース一覧をご覧ください。別売りの充電器は全世界の電圧(240Vまで)に対応していますが、コンセントの形状は異なりますので別途変換アダプタをご用意ください。グリーンオンシリーズの各種アプリケーションは、対応OSの日本語版のみご利用頂けます。タイムゾーンについては各国の時差に合わせて設定してください。
- 充電は高温下や低温下で行わないでください。充電可能温度範囲はO℃~+45℃です。
- ◆ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこり等の気づかない汚れで衣類の袖口等を汚す場合があります。
- ●体質により、かゆみ・かぶれを生じる場合があります。皮膚に異常を感じた時は、ご使用をおやめいただき専門医にご相談ください。

- ●本体の使用後は水分や汗等が付着したままにならないよう、乾いた布で拭いた後保管してください。本体の材質が劣化し、故障の原因となります。
- ●本体及び付属の充電用ケーブルには磁気を帯びたものを近づけないでください。故障の原因となります。
- ●「ザ・ゴルフウォッチ ノルム」は、ゴルフ用時計型のGPSキャディとして、雨対策の仕様(3気圧防水)になっております。各条件のもとでは試験をパスしておりますが、実際のご利用環境では試験条件を満たしていない場合があります。
 - 本機の防水性能は常温の真水、水道水、雨滴のみに対応しております。その他の液体がかかった場合は防水性能が低下する恐れがあります。
 - 本機を水中に入れないでください。
 - 本機をつけてお風呂に入ったり、シャワーをあびたりしないでください。
 - 本機は強い雨の中で使用しないでください。
 - 湿気の多い場所に長時間放置しないでください。
 - 本機を長期間ご使用された場合は、防水ゴムの劣化等により、防水性能が低下します。
 - ・付属の充電用ケーブルは防水性能を有しておりません。
 - 本機を分解しないでください、防水性能が低下します。
 - 急激な温度変化(暖→冷)を与えますと、一時的に結露により保護レンズに曇りが生じる事がありますが、 常温に戻れば結構がなくなり性能への影響はありません。
- ●付属の充電用ケーブルは防水ではありません。水気の多い場所での使用はおやめください。
- ●技術基準適合証明を受けた製品となっておりますので、使用される場合は以下の点にご注意下さい。
- 裏面の技術基準適合証明ラベルを剥がさないでください。
- · 海外ではBluetooth通信をオフにしてください。

免責事項

- 地震・雷・風水害・塩害・ガス害等の自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、本製品の改造、その他の異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ◆本書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことによって生じた損害に関しては、 当社は一切の責任を負いません。
- ●他の接続機器やソフトウェア等の組み合わせによる誤動作や動作不能等から生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- お買上げ後の落下等による衝撃や、水没により生じた故障や損傷に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- ◆本製品の修理の際に、記憶していたデータが変化・消失することがあります。あらかじめご了承ください。 変化・消失したデータの補償はいたしません。
- 保証期間内であっても、取扱説明書や保証書等に記載されている注意事項に沿わない使い方をされたことが原因で放障や破損等が起きた場合、弊社では一切保証できませんので、あらかじめご了承ください。
- ご購入一年以内であっても、保証書の提示がない場合や保証書に必要事項の記載がない場合は、無償保証の対象とはなりません。
- ◆本製品はルールに適合しておりますが、公式試合の場合には GPS 距離計の使用が許可されているかを 主催者様にご確認の上、ご使用ください。

同梱品



ザ・ゴルフウォッチ ノルム本体 (1台)



充電用ケーブル(1本)



取扱説明書(本書) コネクタカバー(1個)



保証書(1部)

で使用の前に



အ

NORM



GREENON

起動画面(電源キー長押し)

・GPSキャディ画面切替

·Bluetooth のオン/オフ(長押し)

ページキー

次ページ表示

·時計画面切替

マイナスキー カーソル下移動

スコアを減らす

プラスキー

カーソルト移動

スコアを増やす

・ショット地点登録

・ショット地点削除

— OK#—

· 決定

・飛距離 /サブターゲット切替

◎本体背面に各キーの名称が刻印されています

10

充電方法

【注意】USBコネクタを先につながないでください

USBコネクタ



パソコンのUSB端子、または専 用ACアダプター(別売)に接続

専用コネクタ



ザ・ゴルフウォッチNORM背面の 接続端子に接続

充電中に専用コネクタが外れると、機器の故障の原因になりますので、専用コネクタとザ・ゴルフウォッチNORM背面の接続端子が確実に接触していることを確認して充電を行ってください。

購入後、ご利用の前に必ず充電を行ってください

- ① ゴルフウォッチ本体背面接続部のコネクタカバーを取り外してください※コネクタカバーは取り付けなくても使用上問題はありません。コネクタの汚れが気になる場合は取り付けてで使用ください。
- ② 充電用ケーブルの**専用コネクタ**を取り付けてください。
 - 注意 「専用コネクタ▶ ◆本体接続部」の向きで正しく取り付けてください (右図②)。向きが間違っていると充電されません。
- ③ 充電ケーブルが本体背面接続部にしっかり取り付けられている事を確認したら(右図③)、USB コネクタを AC アダプターかパソコンに接続してください。
- ④ 充電中は、本体画面右上のバッテリーアイコンがアニメーションします。 充電完了まで3時間程度かかります。(電源オフの場合でも充電時にバッテリーアイコンが表示されます)



⑤バッテリーアイコンのアニメーションが、レベル3で停止したら充電完了です。先にUSBコネクタを抜いてから、専用コネクタを外してください。 ※レベル3以外の状態でアニメーションが停止している場合は充電が正常に行われていませんので、USBポートやAC充電器を変えて手順②からやり直してください。





それぞれの矢印マークが、 向き合う様に($\blacktriangleright \blacktriangleleft$)、取り 付ける。



バッテリーについて

本製品はリチウムイオン電池を使用しており、満充電からの連続動作時間の目安は、以下のように なっております。

時計のみ....... 最大約10日間

※いずれも、バックライト・Bluetoothがオフの場合

- ※動作時間は使用状況により異なります。また、劣化に伴い減少してゆきます。
- ●バッテリー残量が少ない状態で長期間放置しておくと、自然放電により過放電状態となって、充 電開始まで時間がかかる場合や、充電ができなくなる場合がありますので、ご利用後は充電をし てください。ご利用にならない場合は電源をオフにし、また、定期的(約1ヶ月毎)に充電をし てください。
- ●パソコンのUSB端子や専用充電器以外にUSBコネクターを接続した場合、本体の破損やバッテ リーの破裂の可能性があります。

リセット方法

万一、画面がフリーズして動作しなくなったとき はリヤットをお試しください。ボタンの多重押し 等思わぬ動作が生じた場合に、稀にフリーズする ことがありますが、機器の故障ではございません。 雷源が入っている状態で、メニューキーとページ キーとマイナスキーの3つを同時押しすると、 CPUをリヤットします。



電源が入っている状態で3ボタン同時押し

時刻設定

購入直後、初期化後、電源オフ後は時刻修正を行ってください。GPS時刻修正(自動)と手動時刻修 正があります。

※GPSキャディモードにすると、自動で時刻合わせが行われます。

GPS時刻修正

- ① メインメニューから時計→時刻設定を選んでください。
- ② GPS捕捉のため、天空の開けた場所に移動しGPS時刻修正を選んでください。
- ③ GPS捕捉が完了すると時刻が自動で修正されます。表示確認後にメニューキーを押し進めると デジタル時計画面に戻ります。













「時計」

GPS時刻修正

GPS時刻修正

時刻修正完了

※GPSが捕捉できない場合は、時刻設定から手動時刻修正を選んで時刻を修正できます。 (P36参照)

GPSキャディモード

フルオートプレイ

フルオートで直ぐにラウンドを開始できます。GPSの捕捉状況などにより、コース検出まで10分程度かかる場合があります。



プレイ前日に充電を行い、GPS捕捉のため、プレイの10分前に天空の開けた場所でGPSキャディを開始してください。



ホール検出完了

ホール検索中(オート) GPSキャディメニュー

ピン位置設定(P30参照) | プレイ履歴(P32-33参照) | レイアウト一覧(P33参照)

コースを見つけられない場合(マニュアルモード)

- GPS受信中画面か、コース検索中画面の時に、OKキーを押してください。
- マニュアルプレイを選択して、OKキーを押してください。
- 都道府県を選択して、OKキーを押してください。
- 4 コースを選択して、OKキーを押してください。
- ホール検索(自動)後、スタートホールが表示されます。「OUT」か「IN」を選んで、OKキーを押 せばラウンドを開始できます。

16

ラウンド開始







バッテリー残量 m 残量









1グリーン

デカ文字画面は、表示する ターゲットを限定し、大き な文字で距離を確認できる 機能です。



2グリーン









右サブターゲット※1

操作がない場合、2秒でメインターゲット(上段の図)表示に戻ります

サブターゲットの表示

GPSキャディメイン画面で**OKキー**を押すと、メインターゲット以外のターゲットまでの距離を、サブターゲットとして表示します。**OKキー**を押すごとにサブターゲットが切替わります。

例1



スコア記録

GPSキャディメイン画面で**ブラスキー**を押すとスコアを一打加算します。また、**マイナスキー**を押すと一打減算します。

※プラスキーはSD(ショットディスタンス)のショット地点登録も兼ねています










22

飛距離計測とショット地点登録

GPSキャディメイン画面でプラスキーを押すとショット地点を登録し、ショット後にボールの落下 地点に移動すると「SD(ショットディスタンス) | の値が変わって飛距離を表示します。 新たに飛距離計測をする場合は、ショット地点毎にプラスキーを押してください。ショット履歴は スマートフォンの専用アプリで表示できます。

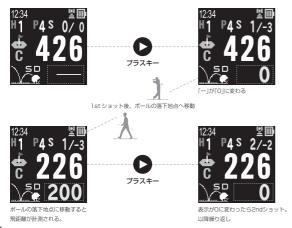

コースレイアウト

レイアウトデータがインストールされていないと表示されない機能です(P39参照)

GPSキャディメイン画面からページキーを押すと、コースレイアウト画面が表示されます。ホール番 号、パー数、グリーンまでの距離は、プラスキーを押すと消え、再びプラスキーを押すと表示されます。 ※GPSキャディ画面の全ての設定が「オン」になっていることを前提とします(P38参照)

ホール番号/パー数







1グリーン時の画面

現在地から100ヤード毎の 同心田

メインターゲットアイコンと グリーンまでの距離

プラスキーで距離の表示/非表示を切り替えられます



ブラスキー



距離非表示

2グリーン時

ハザード

コースレイアウト画面でベージキーを押すと、ハザードを表示します。ハザードが5ヶ所以上ある 場合は2ページに渡ります。ページキーでページ送りができます。※表示は最大8ヶ所です。

ハザードアイコン







ハザードアイコン





















谷越え





















左ガードバンカー













クロスパンカー 越え

グリーンレイアウト

レイアウトデータがインストールされていないと表示されない機能です(P39参照)

ハザード画面でページキーを押すと、グリーンレイアウトを表示します。この画面ではグリーン形 状及び、グリーン手前のガードバンカー形状、グリーンセンターから10ヤードの同心円、グリーン センターまでの距離を表示します。



グリーンセンターまでの距離 プラスキーで、距離の表示/非表示を切り替えられます



■ 左グリーンセンターまでの距離 ■ 右グリーンセンターまでの距離

距離表示の状態

GPSが受信できない

「***」が表示されます。

グリーンから999ヤード以上離れている



ホール・コースが間違って いる可能性があります

グリーン近傍



「Near」が表示されます。目視で グリーンを確認してください。 27

GPSキャディ画面のカスタマイズ

GPSキャディ中に表示させる画面をカスタマイズできます。プレイに必要のない画面をスキップすることで手早く画面を切替えられます。設定方法については(P38-39)を参照してください。











メイン画面 コースレイアウト ハザード グリーン スコア

ページキーで画面切り替え メイン画面 \rightarrow コースレイアウト \rightarrow ハザード \rightarrow グリーン \rightarrow スコア

OKキーでメイン画面に戻る コースレイアウト / ハザード / グリーン

ゴルフメニュー

GPSキャディメイン画面で**メニューキー**を押すとゴルフメニューが表示されます。**ページキー**でページ送りができます。







ホール切替

前のグリーンを離れて次ホールのティーグランドに近づく と、自動的にホールが更新されます。万一、自動で更新されない場合は、手動ホール切替を行ってください。





次のティーグラウンドに接近すると、自動でホール番号が切り替わる


手動ホール切替

ゴルフメニューから<u>ホール選択</u> を選び、移動したいホール番号 を選んでください。



スコア編集

グリーンレイアウト画面からページキーで、スコア編集画面を表示します。編集したいホールを選んでホールのスコア→パット数の順番に入力を行います。プラスキー/マイナスキーで値を増減、OKキーで選択/決定します。 ※未プレイのホールはスコア編集できません。



※ショット数にはカウントされません

休憩モード

プレイモード中に時計画面を表示します。いずれかの時計画面でメニューキーを押すと、ゴルフメニューに戻ります。※この画面ではGPSの受信を止めてバッテリー消費を抑えることができます。

ピン位置設定

ピン位置原点をセンターまたはフロントに設定し、原点からの距離を入力することで、現在地から ピンまでの距離を表示することができます。<u>GPSキャディメニュー(P16参照)</u>、またはゴルフメ ニューのピン位置設定(P28参照)から設定できます。

ピン表示 ※工場出荷時【オン】

ピン位置データが入力されていてピン表示をオンにすると、グリーン距離画面でグリーンセンターまでの距離の代わりに設定したピン位置までの距離が表示され、GPSキャディ画面のメインターゲットに【P】アイコンが表示されます。

メイン: グリーンセンター

※ピン位置データが入力されていても、ピン表示「オフ | の時はセンター表示【C】 になります。







選べるようになる

ピン原点 ◎工場出荷時【C】

ピン位置の値を入力する際の原点を、【C】グリーンセンター、または【F】 フロントエッジのどちらかに設定します。



ピン位置入力

ホール番号を選んで値を入力します。ピン原点から、「ピン位置が奥の場合はプラス」、「手前の場合はマイナス」の値を設定してください。







「+15|を入力

ピン位置削除

設定したビン位置の値をリセットします。<u>設定初期化、ブレイ終了</u>でも値をリセットできます。同 じ9ホールコースをアウト/インでラウンドする時は、ビン位置リセットしなければデータが残っ ているのでそのまま利用できます。

プレイ終了

GPSキャディを終了します。スコアが保存されデジタル時計モードに戻ります。

※スコアは最大10件まで保存することができます。プレイ終了時にスコアデータが満杯の場合は、 最も古いスコアを削除して現在のスコアを保存します。

GPSステータス

GPS受信状態を表示します。距離表示精度が悪く、以下の値が劣化している場合は、機器の故障ではなく周辺環境やGPS衛星システムの状態によるものと考えられます。場所や時間を変えて、GPSキャディモードを再起動するか、ゴルフメニューのGPS再補促をお試しください。

12:3	4	≝Ш
	R	9
	C/N	40
	DOP	2
N E		41´22.80 46´44.84

■ GPS衛星捕捉数 ……数値が大きい(6以上)ほど精度の良い測 定ができます。

C/N 信号レベル・・・・数値が大きいほど精度の良い測定ができます。

DOP 衛星配置による精度劣化度……数値が小さいほど精度の良い測定ができます。

■ 経度 …………………現在地の経度を度分秒で示します。

システム設定

GPSキャディ中に表示させる画面をカスタマイズできます。設定方法については(P39-40)を参照してください。

プレイ履歴

スコアの閲覧や編集ができます。GPSキャディメニュー画面で<u>プレイ履歴</u>を選択します。保存されているスコア履歴一覧が表示されますので、閲覧・編集をしたいスコアを、**プラスキー/マイナスキー**で選択してください。



最大で直近10回までの履歴を保存できます

スコア編集

履歴の削除



※スコアデータは、スマートフォンアプリを使ってエクスポートできます。詳しくは弊社webサイトをご覧ください。 ※本体のリセット、設定初期化(P41参照)では、スコアデータは削除されません。

レイアウト一覧

インストールされているコースレイアウトデータを一覧表示します。次 ページがある場合(▼)、プラスキー/マイナスキーでスクロールすると ページが送られます。




時計モード

デジタル時計/アナログ時計を選んで表示できます。デジタル時計は、時刻年月日だけでなく、月 齢と日の出・日の入時刻も表示します。アナログ時計の盤面は、グリーンオンアプリからお好きな デザインをダウンロードできます。

※盤面デザインのダウンロードには、グリーンオン倶楽部への会員登録が必要です。





アナログ時計 (盤面デザイン変更可能) ※針は変更できません

月齢アイコン

最後に GPS を受信した場所に 応じた月齢を表示します。



時計メニュー

メニューキーを押すとスタートメニュー画面を表示します。もう一度メニューキーを押すと前の画面に厚ります。







デジタル時計





アナログ時計

スタートメニュー「時計」





時計メニュー

時刻設定

タイムゾーン ◎工場出荷時【+9】

時差の設定ができます。(グリニッジ標準時を基準:-12~+12) ※丁場出荷時は日本の時等に合わせて「+9」に設定しています




GPS時刻修正

GPSから電波を受信して時刻を合わせます。(P15参照)

手動時刻修正

年・月・日・時刻を手動で入力できます。



プラスキー/マイナスキーで値を増減し、OKキーで決定

ストップウォッチ ストップウォッチ画面 メニューキー ・時計メニューに戻る アイコン を表示します。OKキー ന を押すとカウントを始 プラスキー めます。ストップウォッ ラップ表示 LAP 1 チ動作中は画面上部に -0:1Ó 53́08 ラップ番号 ---マイナスキー ラップタイム ストップウォッチアイ ・ラップ/リセット -0:15 40 11 コンを表示します。 トータル経過時間 OK#-・スタート/ストップ NORM

ラップ(LAP)タイムの計測

カウント中に**マイナスキー**を押すとラップタイム*を記録します。 **スタートからゴールまでの区間経過時間

カウントストップ/カウントリセット

カウント中に**OKキー**を押すとカウントを一時停止します。カウント一時停止中に**マイナスキー**を押 すと全てのカウントの値をリセットします。

ストップウォッチ 過去LAP閲覧


ストップウォッチにて記録したラップタイムを過去 10 記録まで確認することができます。ストップウォッチ画面で**ブラスキー**を押す度に、最新の LAP から順に表示します。

※カウント値をリセットすると LAP 記録も消えます。

システム設定

設定項目

スタートメニュー、ゴルフメニュー(GPSキャディ)から、各機能の設定を変更できます。

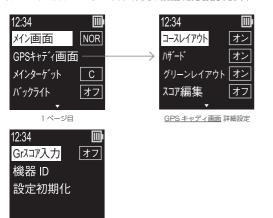

GPSキャディ画面

GPSキャディ中に表示させる画面をカスタマイズできます。オンで表示、オフで非表示になります。 ◎工場出荷時: コースレイアウト/ハザード/グリーンレイアウトは「オン」、スコア編集は「オフ」



コースレイアウト



ハザード



オン で表示 オフ で非表示



グリーンレイアウト



スコア編集

コースレイアウト、グリーンレイアウトは、設定が「オン」になっていても、その コースのレイアウトデータがインストールされていない場合、表示されません。

2ページ目

メイン画面 ◎工場出荷時【NOR】

GPSキャディのメイン画面を設定できます。

NOR ノーマル画面



LAR デカ文字画面



メインターゲット 〇工場出荷時【C】

グリーンのメインターゲットの変更が行えます。 ※ピン位置表示の詳細は(P30~31参照)







バックライト ◎工場出荷時【オフ】

バックライトのオンオフが変更できます。オンに設定すると、キー操作時にバックライトを約5秒 間点灯します。

グリーンスコア入力 ◎工場出荷時【オフ】

グリーン上でパット数の入力ができます。

機器ID

機器ID、ファームウェアバージョンを確認できます。



設定初期化

システム設定を工場出荷状態に戻して再起動し、時計画面に戻ります。
※日時はリセットされません。

スコアを削除したい場合(P33参照)

※スコアは削除されません。



データ更新とプレイデータの転送

本機は、専用アブリ「GREENON」をインストールしたスマートフォンとBluetooth通信することで、各種データ更新やスコア管理が行えます。

GREENONアプリのインストール(無料)

App Store、Google Playから、アブリのインストールを行ってください。 以下のQRコードからも、 ストアヘアクセスできます。



スマートフォンアプリ GREENON (iOS Android 対応)



App Store



Android6.0 以降 Bluetooth4 0 以上

Bluetooth4.0以上 Bluetooth4

主な機能



↓ ピン位置データをアプリから受信・設定できます。

GREENON

√プレイデータをアプリへ転送して、スコア解析やショット軌跡の確認ができます。

ペアリング

各機能は専用アブリ「GREENON」をインストールしたスマートフォンとペアリン グすることで使うことができます。スマートフォン側の操作方法や内容は、専用 アブリ内のマニュアルをご覧ください。

- ① スマートフォンのBluetoothをオンにしてください。
- ② スマートフォンで専用アプリを起動して、本機とのペアリング操作を行います。
- ③ 専用アプリで「ウォッチ本体のページキー長押し」指示が表示されたら、ページキー 長押しをして下さい。
- ④ ペアリング前はBluetoothアイコン(白地に黒)が点滅します。
- ⑤ スマートフォン画面に表示されたデバイス名「GW NORM」をタップします。
- ⑥ ペアリング完了するとBluetoothアイコン(黒地に白)が点灯します。



ペアリング画面

Bluetoothアイコン

Bluetoothアイコン

アイコン	表示状態	
*	点灯	Bluetoothオンでスマートフォンと ベアリングしています
¾ ∢ ▶ ¾	点滅	Bluetoothオンでスマートフォンと ベアリングしていません
アイコンなし	消灯	Bluetoothオフ

12:34	*	
0	▲ ± 06	:54 :45
46		_
	H	1
2019	.01.16 WED)

- ※Bluetoothによる本機とスマートフォン専用アプリとの通信には、スマートフォンのOSがiOS9.3以降、Android6.0以降、Bluetooth4.0以上の端末が必要です。
- ※スマートフォンが上記条件を満たしている場合でも、機種によってはBluetooth接続ができない 場合があります。

49

コースデータの更新

「データ更新 | →「コースデータ | からゴルフ場を選んでデータ更新すると、最新のコースデータが 本機に書き込まれます。

コースデータに含まれるレイアウトデータは最大10 コース分保存可能です。 新たにコースデータ をインストールされると、①使用頻度が低い、②先にインストールした順、でレイアウトデータが 上書きされます。現在インストールされているレイアウトデータは、GPS キャディメニューの、レ イアウト一覧(P33 参照)で確認できます。

※工場出荷時は米国本土以外の距離データが全てインストールされていますが、レイアウトデータはインストー ルされていません。アプリから最大 10 コース分インストール可能です。



更新中アイコン

Bluetoothでデータを受信した後、更新中アイコンをステータス バーにアニメーション表示します。キー操作はできません。フリー ズではありませんので、完了までしばらくお待ちください。

コースデータ更新



故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、以下の点とグリーンオンサイトの「ユーザーサポート」内にある「よくあ る質問しをご確認ください。

- ■面が表示しない、または画面がフリーズしてキー操作を受け付けない
 - バッテリー残量がゼロになっています。充電を行ってください。
 - ・メニューキーとページキーとマイナスキーを同時に押してリヤットしてください。
 - ・雷源がオフの場合はメニューキーを長押しして電源を入れてください。
- Q 充電できない
 - ・本体背面の接続部と充電用ケーブルの専用コネクタが、しっかりと接続されているか確認し てください。専用コネクタに印字された矢印の向き「▶」と、本体接続部の矢印の向き「◀」が 向かい合わせになるように(▶◀)接続してください。(P13参照)
 - ・パソコンで充電できない場合は別売のグリーンオンシリーズ共通AC充電器に接続して充電し てください。
 - ・本体を充電器等に接続したままメニューキーとページキーとマイナスキーの3つを同時に押し てリセットを行ったあと、充電できているか確認してください。
- GPS の捕捉ができない

・見晴らしの良い場所でご利用ください。本機とGPS衛星との間に障害物があると電波が受信 しづらくなります。GPS衛星の捕捉には10分以上かかる場合があります。

- Q GPS キャディを選んでも、自動でコース名とホール番号が表示されない
 - ・フルオートプレイを開始する場合は、ティーグラウンドで操作し、GPSが受信されるまでお待ち ください。ティーグラウンドから離れていると、ティーグラウンドを検出することができません。
 - ・コースデータを最新版に更新してください。

データ更新メニュー

- 自動ホール更新されない
 - ・目的のホールのティーグラウンド付近から離れています。 <u>手動ホール切替(**P29**参照)</u>を行ってください。
 - コースデータを最新版に更新してください。
- Q ハザード画面が表示されない
 - ・プレイ中のコース及びホール番号が合っているか確認してください。
 - ・ハザード位置のデータがないホールの可能性があります。最新のコースデータに更新してく ださい。
- Q フル充電しても動作時間が極端に短い
 - 内蔵バッテリーの経年劣化が考えられます。バッテリーの交換は弊社サービスセンターにて 有料で承っております。防水性維持のため、お客様自身による交換はなさらないようお願い いたします。
- Q 表示されている距離が違っている
 - ・グリーンオンシリーズは現在地からグリーンまでの直線距離を表示しています。そのためドッグレッグのコースや高低差のあるコース等では距離が短く表示されることがあります。
 - ・GPS衛星からの電波を受ける環境(山、樹木、高電圧線等)によっては測定距離が安定しなかったり、異なることがございます。この場合一度GPSキャディモードを終了して、GPS捕捉をする場所や時間を変えてから、再度GPSキャディモードをお試しください。

お問い合わせ

お問い合わせはGreenOn公式サイトへ

グリーンオン



www.greenon.jp



[サポート]→[お問い合わせ] からフォームを利用してお問い合わせ下さい。

(株) MASA 〒103-0011

東京都中央区日本橋大伝馬町 6-8 PMO日本橋大伝馬町 9F E-mail:info@greenon.jp

表加让你		
寸法	62.7mm (高さ) × 40.8 (幅) × 11.8mm (厚さ)	
腕周り	140~220mm 約46g(パッテリー含む)	
重量		
液晶	1.33インチ反射型カラーメモリー液晶(バックライト付)	
バッテリー	充電式リチウムイオン電池	
連続使用時間	時計のみ:最大約10日	
外部有線インターフェース	充電用USBケーブル	
外部無線インターフェース	Bluetooth 5	
防水性能	3気圧防水	
測位方式	GPS (L1C/A)・みちびき(L1C/A)対応、DGPS:みちびき(L1S)・SBAS対応	

-10℃~ +60℃ (充雷時は0℃~ +45℃)

制口什样

使用温度範囲