

THE GOLF WATCH NORM II

ザ・ゴルフウォッチ ノルムⅡ 取扱説明書



取扱説明書にはケガや事故を未然に防ぐために守っていただきたいこと、正しい使用のためにご理解していただきたいこと、未永くご使用していただくための大切な情報が書かれています。本製品の誤った使用により生じた本製品の故障、不具合またはお客様が被られた損害につきましては、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。取扱説明書の最新版はグリーンオンサイトに掲載しております。

-
- 本取扱説明書の記載内容の一部または全部を無断で転載することを禁止します。
 - 記載内容については予告なしに変更することがあります。
 - 本取扱説明書は、いつでもご覧になれるよう保管してください。
 - 説明中に表示されているコース名等の情報は一例です。実際と異なる場合があります。
 - 製品・製品画面・アプリは開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合があります。

安全上のご注意.....	4
使用する場所について／使用上のご注意.....	6
免責事項.....	8
同梱品.....	9
■ご使用の前に.....	10
各ボタンの基本操作.....	10
充電用ケーブル.....	11
充電方法.....	12
バッテリーについて／電源オン／リセット方法.....	13
設定メニュー.....	14
■GPSキャディモード.....	15
プレイ開始(クイックスタート).....	15
GPSキャディメイン画面 ノーマル.....	16
GPSキャディメイン画面 デカ文字.....	18
サブターゲットの表示.....	20
スコア記録.....	21
飛距離計測とショット地点登録.....	22
コースレイアウト.....	23
ハザード.....	24
ハザードアイコン.....	24
グリーンレイアウト／距離表示の状態.....	25
GPSキャディ画面のカスタマイズ／ゴルフメニュー.....	26
ホール選択／スコア編集.....	27
休憩モード.....	28

ピン位置設定.....	28
ピン表示.....	28
ピン原点／ピン位置入力／ピン位置削除.....	29
プレイ終了.....	29
GPSステータス／システム設定／プレイ履歴.....	30
レイアウト一覧.....	31
■時計モード.....	32
時計画面.....	32
月齢アイコン.....	32
時計メニュー.....	33
ストップウォッチ.....	34
時刻設定.....	35
タイムゾーン／GPS時刻修正.....	35
手動時刻設定.....	36
■システム設定.....	37
基本操作.....	37
設定項目.....	38
GPSキャディ画面.....	39
メイン画面／メインターゲット.....	40
バックライト／Grスコア入力(グリーンスコア入力)／機器ID／設定初期化.....	41
■データ更新とプレイデータの転送.....	42
GREENONアプリのインストール.....	42
ペアリング.....	43
コースデータの更新／更新中アイコン.....	44
■故障かなと思ったら.....	45
FAQ.....	45
お問い合わせ／製品仕様.....	47

安全上のご注意

表示	表示の意味
 禁止	禁止事項(行ってはならないこと)を示します。具体的な禁止内容は、文章等で説明します。
 指示	指示事項(必ず行わなければならないこと)を示します。具体的な指示内容は、文章等で説明します。

 **危険** 「使用事項を守らない場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が非常に高いこと」を示します。

 本製品の誤った使用により生じた故障や不具合、またはお客様が被られた損害につきましては弊社はその責任を負いかねますので、予めご了承ください。

 火のそばや炎天下等での充電や放置はしないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。

 **警告** 「使用事項を守らない場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されること」を示します。

 本製品が破損または腐食等で鋭利になった場合はケガをする恐れがありますので、ただちに使用を中止して下さい。

 お客さまご自身や本製品に関する知識のない方による分解・改造・修理はなさないでください。火災や感電等の事故の原因となります。

 本製品に異物が混入したり、水没したり、煙が出たり、異臭がする場合は直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。使用を継続すると火災ややけど、あるいは感電等の事故の原因となります。

 本製品の充電の際は必ず付属の充電用ケーブルを使用してください。付属品以外のケーブルを使用すると、発熱や発火、破裂等により火災ややけど等の事故の原因となります。

 専用の充電用ケーブルを利用して充電中に、本体や充電用ケーブルが異常に発熱した時は、直ちに利用をおやめください。使用を継続すると、発火・破裂等により、やけどや火災等の原因となります。

 著しく高温となる場所で本製品を長時間放置しないでください。真夏の車内の温度は60℃以上の高温となり、本製品の故障の原因となります。また、このような高温化では内蔵されたリチウムイオン電池に発熱、発火、液もれ等が発生し、火災、やけど、けが等の事故や車内の備品の汚損の原因となります。

 部品等の誤飲等による事故の防止のため、バッテリーやネジ、包装用のビニール袋(以下部品等とする)は幼児の手の届かないところに保管してください。万一、これらの部品等を誤って飲み込んだ場合は、直ぐに医師にご相談ください。

 本製品の動作中または充電中に、布団や衣類をかけないでください。本製品から発生する熱が放熱されず、故障や火災、やけど等の事故の原因となります。

 本体の充電端子および専用の充電用ケーブルに金属を触れさせないでください。端子間がショートして感電する恐れがあります。

 心臓ペースメーカー等の医療機器をご利用のお客様は、医療用機器への影響を医療電気製造業者や担当医師にご確認ください。

 ゴルフカート運転中は、使用しないでください。事故の原因となります。

 病院内や航空機内等、使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器等が誤動作する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

 本製品のBluetooth通信では2.4GHz帯の周波数を使用しており、同じ周波数帯を他の機器で使用されている場合があります。電波干渉が発生する場合は使用場所の変更や本機のBluetooth通信をオフにしてください。

 **注意** 「使用事項を守らない場合、使用者が傷害を負ったり、物的損害が発生する可能性があること」を示します。

 本製品を着脱する際には、中留で手や指を傷つけないようにしてください。

使用する場所について

- お風呂やシャワー等浴室ではご使用しないでください。本機の防水基準(3気圧防水)を超えるために浸水する可能性がございます。
- 屋内等GPS電波の届かないところではGPSキャディモード、GPS時刻修正機能はご利用できません。
- GPS距離精度は周辺環境(山、樹木、建物等の陰になる場所)や気象の状態、その時のGPS衛星システムの状態によって一時的に劣化することがあります。これは本機の故障ではありません。

使用上のご注意

- 初めてご利用になる場合、しばらくご利用にならなかった場合、初期化やリセット操作の後はGPSが捕捉されるまで10分以上かかる場合があります。
- 本製品を手や濃い物で覆ったりすると、電波が受信できなくなり、正しい動作をしないことがあります。
- 本製品をポケットやカバンの中に入れて使用すると、電波が受信できなくなり、正しい動作をしないことがあります。また、予期しない力が加わり液晶破損の原因となります。
- 使用前には必ず充電を行ってください。充電が不十分だと、プレイ途中で電源が切れてしまうことがあります。
- 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えることのないように取り扱ってください。破損や故障、誤動作の原因となります。
- 本製品に汚れが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ったうえ、乾いた布で空拭きしてください。
- アルコール、シンナー等の有機溶剤は、印刷された文字が消えたり、本製品の外装を侵食する恐れがありますので本体プラスチック部分には使用しないでください。
- 本製品を保管する際は直射日光が当たる場所や高温・多湿の環境下で保管することは避けてください。
- コースデータのグリーンセンターやエッジポイントは当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めたポイントと異なる場合があります。
- コースデータはゴルフ場の定義に合わせて作成しております。複数の9ホールで定義されたコースの場合、9ホール毎のコースデータとしております。
- 本機はリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はご利用環境にもよりますが、約500サイクルの充放電で50～60%の容量に劣化します。充電しても利用時間が短くなった場合はバッ

テリーの交換が必要です。

- バッテリーは空の状態でも長期間放置すると、過放電をして再充電できなくなる場合があります。ご利用にならない場合でも定期的(1ヶ月毎)に充電を行ってください。
- GPSキャディモードでの利用時間はバッテリーが満充電状態から最大20時間です。GPSキャディモードのご利用前には必ず充電を行ってください。
- コースデータは実測や測量用航空写真データを基に作成しておりますが、作成時期によってはコースの改修等によりコースデータに差異が生じ、距離表示に誤差が出る場合があります。
- ゴルフ場の改修や改名により、コースデータと実際の状況が異なる場合があります。
- 海外でのご使用について。対応コースにつきましてはグリーンオンサイト内対応コース一覧をご覧ください。市販のUSB ACアダプタ(5V/1A)をお使いの場合は、コンセントの形状が異なる場合があります。グリーンオンシリーズの各種アプリケーションは、対応OSの日本語版のみご利用頂けます。タイムゾーンについては各国の時差に合わせて設定してください。
- 充電は高温下や低温下で行わないでください。充電可能温度範囲は0℃～+45℃です。
- ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこり等の気づかない汚れで衣類の袖口等を汚す場合があります。
- 体質により、かゆみ・かぶれを生じる場合があります。皮膚に異常を感じた時は、ご使用をおやめいただき専門医にご相談ください。
- 本体の使用後は水分や汗等が付着したままにならないよう、乾いた布で拭いた後保管してください。本体の材質が劣化し、故障の原因となります。
- 本体及び付属の充電用ケーブルには磁気を帯びたものを近づけないでください。故障の原因となります。
- 「ザ・ゴルフウォッチ ノルムⅡ」は、ゴルフ用時計型のGPSキャディとして、雨対策の仕様(3気圧防水)になっております。各条件のもとでは試験をパスしておりますが、実際のご利用環境では試験条件を満たしていない場合があります。
 - ・ 本機の防水性能は常温の真水、水道水、雨滴のみに対応しております。その他の液体がかかった場合は防水性能が低下する恐れがあります。
 - ・ 本機を水中に入れないでください。
 - ・ 本機をつけてお風呂に入ったり、シャワーをあびたりしないでください。
 - ・ 本機は強い雨の中で使用しないでください。
 - ・ 湿気の多い場所に長時間放置しないでください。
 - ・ 本機を長期間ご使用された場合は、防水ゴムの劣化等により、防水性能が低下します。

- ・ 付属の充電用ケーブルは防水性能を有しておりません。
- ・ 本機を分解しないでください、防水性能が低下します。
- ・ 急激な温度変化(暖→冷)を与えますと、一時的に結露により保護レンズに曇りが生じる事がありますが、常温に戻れば結露がなくなり性能への影響はありません。

- 付属の充電用ケーブルは防水ではありません。水気の多い場所での使用はおやめください。
- 技術基準適合証明を受けた製品となっておりますので、使用される場合は以下の点にご注意下さい。
- ・ 裏面の技術基準適合証明ラベルを剥がさないでください。
- ・ 海外ではBluetooth通信をオフにしてください。

免責事項

- 地震・雷・風水害・塩害・ガス害等の自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、本製品の改造、その他の異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことによって生じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- 他の接続機器やソフトウェア等の組み合わせによる誤動作や動作不能等から生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- お買上げ後の落下等による衝撃や、水没により生じた故障や損傷に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の修理の際に、記憶していたデータが変化・消失することがあります。あらかじめご了承ください。変化・消失したデータの補償はいたしません。
- 保証期間内であっても、取扱説明書や保証書等に記載されている注意事項に沿わない使い方をされたことが原因で故障や破損等が起きた場合、弊社では一切保証できませんので、あらかじめご了承ください。
- ご購入一年以内であっても、保証書の提示がない場合や保証書に必要事項の記載がない場合は、無償保証の対象とはなりません。
- 本製品はルールに適合しておりますが、公式試合の場合には GPS 距離計の使用が許可されているかを主催者様にご確認の上、ご使用ください。

同梱品



ザ・ゴルフウォッチ ノルムⅡ本体 (1 台)



充電用ケーブル (1 本)



取扱説明書 (本書)



保証書 (1 部)

ご使用の前に

各ボタンの基本操作

電源キー／メニューキー

- ・電源のオン／オフ(長押し)
- ・メニュー表示
- ・前画面に戻る
- ・選択キャンセル

※電源オフ時に自動でデータを保存します
※電源オフすると現在時刻はリセットされます



起動画面(電源キー長押し)

ページキー

- ・次ページ表示
- ・GPSキャディ画面切替
- ・時計画面切替
- ・Bluetoothのオン／オフ(長押し)



プラスキー

- ・カーソル上移動
- ・スコアを増やす
- ・ショット地点登録

マイナスキー

- ・カーソル下移動
- ・スコアを減らす
- ・ショット地点削除

OKキー


- ・決定
- ・飛距離／サブターゲット切替

◎本体背面に各キーの名称が刻印されています

充電用ケーブル


【注意】 USBコネクタを先につながないでください

USBコネクタ



パソコンのUSB端子、
または市販のUSB AC
アダプタ(5V/1A)に接続

専用コネクタ



本製品背面の接続端子に接続

ご利用後に充電する際は、専用コネクタを接続する前に
本体の接続端子を拭いて汚れを落としてください。

充電中に専用コネクタが外れると、機器の故障の原因になりますので、専用コネクタと本製品背面の接続端子が確実に接触していることを確認して充電を行ってください。

充電方法

購入後、ご利用の前に必ず充電を行ってください

- ① ゴルフウォッチ本体背面接続部にコネクタカバー（別売り）が付いている場合は、取り外してください。

※コネクタカバーは取り付けなくても使用上問題はありません。
コネクタの汚れが気になる場合は取り付けてご使用ください。

- ② 充電用ケーブルの専用コネクタを取り付けてください。

注意「専用コネクタ」◀「本体接続部」の向きで正しく取り付けてください（右図②）。向きが間違っていると故障の原因となります。

- ③ 充電用ケーブルが本体背面接続部にしっかり取り付けられている事を確認したら（右図③）、USBコネクタをパソコンのUSB端子、または市販のUSB ACアダプタ（5V/1A）に接続してください。

- ④ 充電中は、本体画面右上のバッテリーアイコンがアニメーションします。充電完了まで3時間程度かかります。（電源オフの場合でも充電時にバッテリーアイコンが表示されます）




- ⑤ バッテリーアイコンのアニメーションが、レベル3で停止したら充電完了です。先にUSBコネクタを抜いてから、専用コネクタを外してください。
※レベル3以外の状態でアニメーションが停止している場合は充電が正常に行われていないので、USBポートやUSB ACアダプタを変えて手順②からやり直してください。

●パソコンのUSB端子や市販のUSB ACアダプタ(5V/1A)以外にUSBコネクタを接続した場合、本体の破損やバッテリーの破損の可能性があります。



それぞれの矢印マークが、向き合う様（▶◀）、取り付ける。

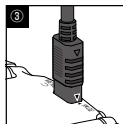

バッテリーについて

本製品はリチウムイオン電池を使用しており、満充電からの連続動作時間の目安は、以下のようになっています。

時計のみ：最大約10日間 GPS使用時：最大約20時間

※いずれも、バックライト・Bluetoothがオフの場合

※動作時間は使用状況により異なります。また、劣化に伴い減少してゆきます。

●バッテリー残量が少ない状態で長期間放置しておくと、自然放電により過放電状態となり、充電開始まで時間がかかる場合や、充電ができなくなる場合がありますので、ご利用後は充電をしてください。ご利用にならない場合は電源をオフにし、また、定期的（約1ヶ月毎）に充電をしてください。

電源オン

電源キーを2秒以上長押しすると電源がオンになり、メインメニューが表示されます。各項目はプラスキー/マイナスキーで選択し、OKキーを押して表示します。

- ・ **プレイ開始**：GPSキャディモードでフルオートプレイを開始します。（P15参照）
- ・ **時計**：デジタル時計（デフォルト）、またはアナログ時計を表示します。（P32参照）
- ・ **設定**：GPSキャディメニュー/時計メニュー/システム設定の選択画面を表示します。（P14参照）




リセット方法

万一、画面がフリーズして動作しなくなったときはリセットをお試しください。ボタンの多重押し等思わぬ動作が生じた場合に、稀にフリーズすることがありますが、機器の故障ではございません。
メニューキーとページキーとマイナスキーの3つを同時押しすると、CPUをリセットします。



設定メニュー

メインメニューの**設定**を選択して**OK**キーを押すと、設定メニューが表示されます。各項目は**プラス**キー／**マイナス**キーで選択し、**OK**キーを押して表示します。

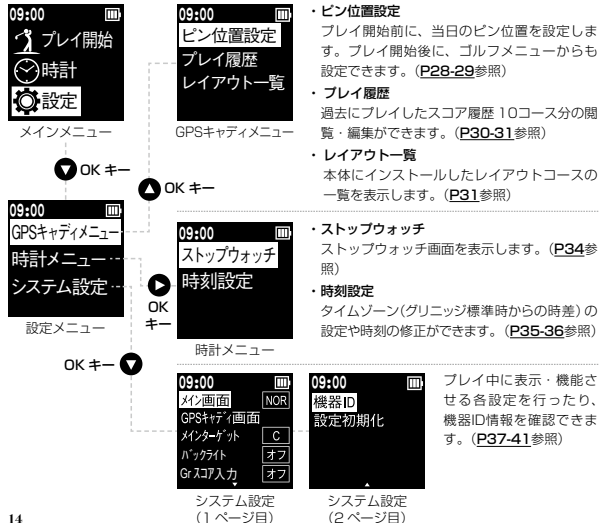

GPSキャディモード

プレイ開始(クイックスタート)


メインメニューの**プレイ開始**で**OK**キーを押すと、GPSキャディモードでのフルオートプレイをワンキーでクイックスタートすることができます。GPSの捕捉状況などにより、コース検出まで10分程度かかる場合があります。**プレイ前日に充電を行い、GPS捕捉のため、プレイの約10分前に、天空の開けた場所でGPSキャディを開始してください。**




コースを見つけられない場合(マニュアルモード)

- 1 GPS受信画面か、コース検索画面の時に、**OK**キーを押してください。
- 2 マニュアルプレイを選択して、**OK**キーを押してください。
- 3 都道府県を選択して、**OK**キーを押してください。
- 4 コース名の先頭文字(五十音順)を選択して、**OK**キーを押してください。
- 5 コースを選択して、**OK**キーを押してください。
- 6 18Hコースの場合：GPS受信後、選択画面が表示されます。「OUT」か「IN」を選んで、**OK**キーを押せばラウンドを開始できます。
9Hコースの場合：GPS受信後、ラウンドが開始されます。


1グリーン

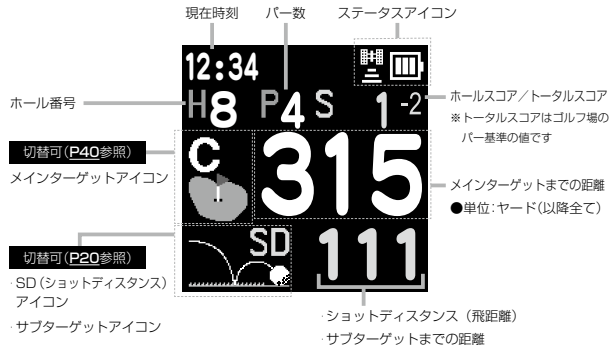

2グリーン

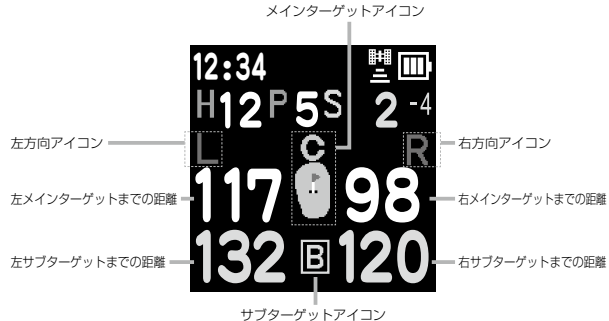

ステータスアイコン

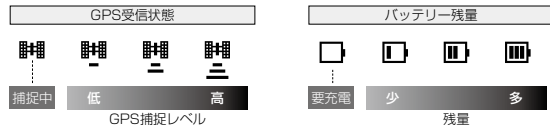

メインターゲットアイコン



サブターゲットアイコン



SD (ショットディスタンス) アイコン



1グリーン


デカ文字画面は、表示するターゲットを限定し、大きな文字で距離を確認できる機能です。



メインターゲット



OKキー

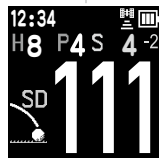

SD (ショットディスタンス) ※1



OKキー




サブターゲット※1


2グリーン



左メインターゲット



OKキー

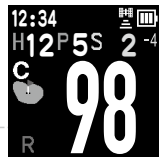

右メインターゲット



SD (ショットディスタンス) ※1



OKキー



左サブターゲット※1



OKキー



右サブターゲット※1

※1 操作がない場合、2秒でメインターゲット(上段の図)表示に戻ります

サブターゲットの表示

GPSキャディメイン画面で**OKキー**を押すと、メインターゲット以外のターゲットまでの距離を、サブターゲットとして表示します。**OKキー**を押すごとにサブターゲットが切替わります。



例2



スコア記録


GPSキャディメイン画面で**プラスキー**を押すとスコアを一打加算します。また、**マイナスキー**を押すと一打減算します。

※プラスキーはSD (ショットディスタンス) のショット地点登録も兼ねています



飛距離計測とショット地点登録


GPSキャディメイン画面で**プラスキー**を押すとショット地点を登録し、ショット後にボールの落下地点に移動すると「SD（ショットディスタンス）」の値が変わって飛距離を表示します。
新たに飛距離計測をする場合は、ショット地点毎に**プラスキー**を押してください。ショット履歴はスマートフォンの専用アプリで表示できます。

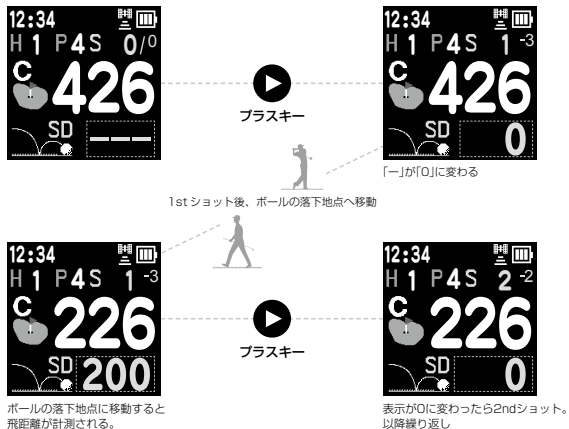


コースレイアウト

レイアウトデータがインストールされていないと表示されない機能です（[P39](#)参照）

GPSキャディメイン画面から**ページキー**を押すと、コースレイアウト画面が表示されます。ホール番号、パー数、グリーンまでの距離は、**プラスキー**を押すと消え、再び**プラスキー**を押すと表示されます。
※GPSキャディ画面の全ての設定が「オン」になっていることを前提とします。（[P38](#)参照）

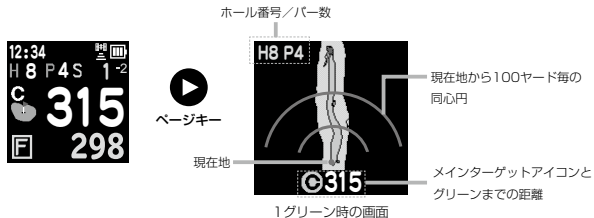


プラスキーで距離の表示／非表示を切り替えられます

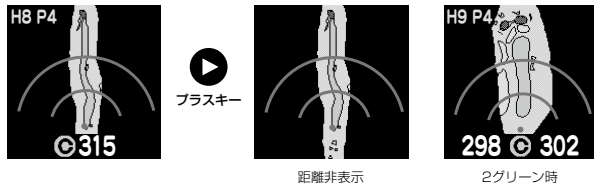

ハザード


コースレイアウト画面で**ページキー**を押すと、ハザードを表示します。ハザードが5ヶ所以上ある場合は2ページに渡ります。**ページキー**でページ送りができます。※表示は最大8ヶ所です。

ハザードアイコン

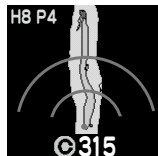

ハザードまでの
距離


ハザードアイコン

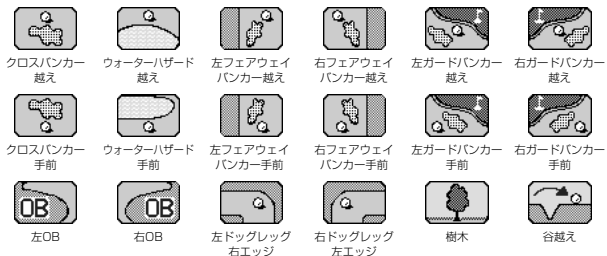

グリーンレイアウト

レイアウトデータがインストールされていないと表示されない機能です (P39参照)


ハザード画面で**ページキー**を押すと、グリーンレイアウトを表示します。この画面ではグリーン形状及び、グリーン手前のガードバンカー形状、グリーンセンターから10ヤードの同心円、グリーンセンターまでの距離を表示します。

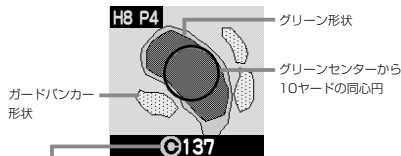

グリーンセンターまでの距離

プラスキーで、距離の表示／非表示を切り替えられます

2グリーン時

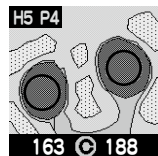

L 左グリーンセンターまでの距離

R 右グリーンセンターまでの距離

距離表示の状態

「***」が表示される



GPSが受信できていません。

「999」が表示される(グリーンから999ヤード以上離れている)



ホール・コースが間違っている可能性があります。

数字の代わりに「Near」が表示される



グリーン近傍では「Near」と表示されます。目視でグリーンを確認してください。

GPSキャディ画面のカスタマイズ

GPSキャディ中に表示させる画面をカスタマイズできます。プレイに必要な画面をスキップすることで手早く画面を切替えられます。設定方法についてはP38-39を参照してください。




ページキーで画面切り替え メイン画面 → コースレイアウト → ハザード → グリーン → スコア

メニューキーでメイン画面に戻る コースレイアウト/ハザード/グリーン/スコア/
ピン位置設定/休憩モード/GPSステータス/システム設定


ゴルフメニュー

GPSキャディメイン画面でメニューキーを押すとゴルフメニューが表示されます。ページキーでページ送りができます。

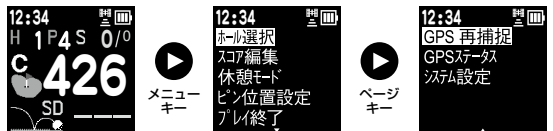

ホール選択

前のグリーンを離れて次ホールのティーグラウンドに近づくと、自動的にホールが切り替わります。万一、自動で切り替わらない場合は、手動ホール切替を行ってください。

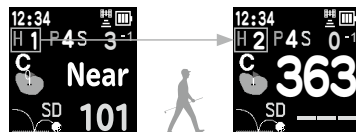

次のティーグラウンドに接近すると、自動でホール番号が切り替わる

手動ホール切替

ゴルフメニューからホール選択を選び、移動したいホール番号を選んでください。



スコア編集

グリーンレイアウト画面からページキーで、スコア編集画面を表示します。編集したいホールを選んでホールのスコア→パット数の順番に入力を行います。プラスキー/マイナスキーで値を増減、OKキーで選択/決定します。
※未プレイのホールはスコア編集できません。

トータルスコア 40		トータルスコア (ショット数)	
H1	4 1	H6	5 2
H2	4 2	H7	3 2
H3	4 2	H8	6 2
H4	5 3	H9	5 0
H5	4 2		
	▼ 40	ハーフの トータルスコア	

各ホールのショット数

各ホールのパット数

※ショット数にはカウントされません

休憩モード

GPSキャディモード中に時計画面を表示します。いずれかの時計画面でメニューキーを押すと、メイン画面に戻ります。※この画面ではGPSの受信を止めてバッテリー消費を抑えることができます。

ピン位置設定


ピン位置原点をセンターまたはフロントに設定し、原点からの距離を入力することで、現在地からピンまでの距離を表示することができます。GPSキャディメニュー(P14参照)、またはゴルフメニューのピン位置設定(P26参照)から設定できます。

ピン表示 ※工場出荷時【オン】

ピン位置データが入力されていてピン表示をオンにすると、グリーン距離画面でグリーンセンターまでの距離の代わりに設定したピン位置までの距離が表示され、GPSキャディ画面のメインターゲットに【P】アイコンが表示されます。

※ピン位置データが入力されていても、ピン表示「オフ」の時はセンター表示【C】になります。

メイン: ピン位置
サブ: フロントエッジ

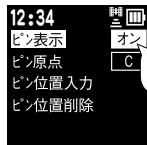

「ピン表示」を「オン」にする



メイン: フロントエッジ
サブ: ピン位置



「ピン原点」を「F」にするとピン位置がサブターゲットになります

ピン原点 ◎工場出荷時【C】


ピン位置の値を入力する際の原点を、【C】グリーンセンター、または【F】フロントエッジのどちらかに設定します。

ピン位置入力


ホール番号を選んで値を入力します。ピン原点から、「ピン位置が奥の場合はプラス」、「手前の場合はマイナス」の値を設定してください。

9ホールコースをアウト／インでラウンドする時は、H1～H9にアウトのピン位置を、H10～H18にインのピン位置をセットします。イン9ホールコースはアウト9ホールコースをプレイした後、終了せずにオート検出してプレイしないとピン位置が削除されてしまいます。


例 グリーンフロントの奥 15ヤードにピン位置がある場合 ピン原点: F (フロントエッジ)

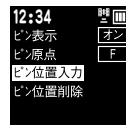

「ピン位置入力」を選択します

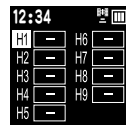

「H1」が選択されます

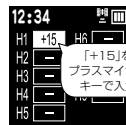

数値入力欄が選択されます
ページキーを押すか、H9 から
マイナスキーでカーソルを送ると
H10～18の画面が表示されます

ピン位置削除

設定したピン位置の値をリセットします。値は電源オフ、プレイ終了でリセットされます。

プレイ終了

GPSキャディを終了します。スコアが保存されメインメニューに戻ります。

※スコアは最大 10 件まで保存することができます。プレイ終了時にスコアデータが満杯の場合は、最も古いスコアを削除して現在のスコアを保存します。



GPSステータス

GPS受信状態を表示します。距離表示精度が悪く、以下の値が劣化している場合は、機器の故障ではなく周辺環境やGPS衛星システムの状態によるものと考えられます。場所や時間を変えて、GPSキャディモードを再起動するか、ゴルフメニューのGPS再捕捉をお試しください。

12:34	GPS
R	9
C/N	40
DOP	1.2
N	35°41'22.45
E	139°46'45.05


- R** GPS衛星捕捉数 数値が大きい(6以上)ほど精度の良い測定ができます。
- C/N** 信号レベル 数値が大きいほど精度の良い測定ができます。
- DOP** 衛星配置による精度劣化度 数値が小さいほど精度の良い測定ができます。
- N** 緯度 現在地の緯度を度分秒で示します。
- E** 経度 現在地の経度を度分秒で示します。

システム設定

GPSキャディ中に表示させる画面をカスタマイズできます。設定方法については(P38-39)を参照してください。

プレイ履歴

スコアの閲覧と編集ができます。GPSキャディメニュー画面でプレイ履歴を選択します。保存されているプレイ履歴の一覧が表示されますので、閲覧・編集をしたいプレイを、**プラスキー**／**マイナスキー**で選択してください。

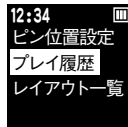

GPSキャディメニュー



OKキー



OKキー



スコア編集

最大で直近10回までの履歴を保存できます

履歴の削除



プレイ履歴一覧



ページ
キー



プレイ削除画面



OK
キー



「スコアを削除しました」画面



いずれかの
キー



プレイ履歴一覧

※スコアデータは、スマートフォンアプリを使ってエクスポートできます。詳しくは弊社webサイトをご覧ください。
※本体のリセット、設定初期化(P41参照)では、スコアデータは削除されません。

レイアウト一覧

インストールされているコースレイアウトデータを一覧表示します。5コース以上(最大10コース)ある場合は、**ページキー**または**プラスキー**／**マイナスキー**を押すとページが送られます。



時計モード

時計画面

時計を選択して**OKキー**を押すとデジタルまたはアナログ時計が表示されます。

電源をオフにした後にオンするとは初期値の「2020年 1月 1日 9:00」が表示され、GPS時刻補正が始まります。GPSを補正すると、現在の時刻が表示されます。10分程度たってもGPSが補正されない場合は**手動時刻修正 (P36参照)**が表示されますので、表示に従って設定を行ってください。

※ 月齢と日の出・日の入時刻は、最後にGPSを受信した場所に応じて表示されます。日の出・日の入、月齢は目安で、実際と異なる場合があります。

※ アナログ時計の盤面は、グリーンオンアプリから好きなデザインをダウンロードできます。盤面デザインのダウンロードには、グリーンオン倶楽部への会員登録が必要です。




月齢アイコン

月齢約 29.5 日周期を、8 種類のアイコンで示しています。



時計メニュー

デジタル時計またはアナログ時計から**メニューキー**を押すとメインメニュー画面を表示します。設定を選んで**OKキー**を押すと設定メニュー画面が表示され、**時計メニュー**を選択して**OKキー**を押すと時計メニューが表示されます。

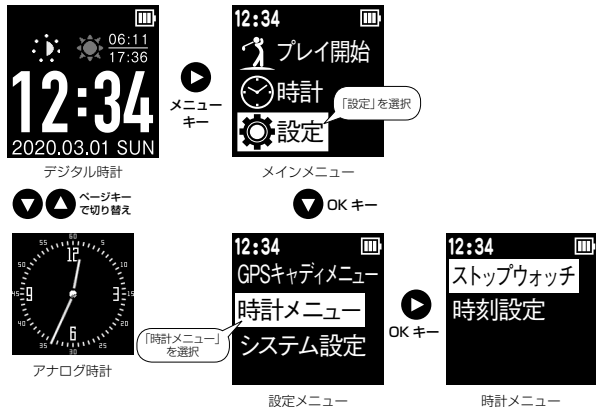

ストップウォッチ

ストップウォッチ画面を表示します。**OKキー**を押すとカウントを始めます。ストップウォッチ動作中は画面上部にストップウォッチアイコンを表示します。

メニューキー
・時計メニューに戻る

ラップ番号
ラップタイム
トータル経過時間



ストップウォッチ
アイコン

プラスキー
・ラップ表示

マイナスキー
・ラップ/リセット

OKキー
・スタート/ストップ

ラップ (LAP) タイムの計測

カウント中に**マイナスキー**を押すとラップタイム*を記録します。

※スタートからゴールまでの区間経過時間

カウントストップ / カウントリセット

カウント中に**OKキー**を押すとカウントを一時停止します。カウント一時停止中に**マイナスキー**を押すと全てのカウントの値をリセットします。

ストップウォッチ 過去LAP 閲覧

ストップウォッチにて記録したラップタイムを過去 10 記録まで確認することができます。ストップウォッチ画面で**プラスキー**を押す度に、最新の LAP から順に表示します。

※カウント値をリセットすると LAP 記録も消えます。

時刻設定

GPSキャディモードにすると、時刻合わせが自動で行われます。ゴルフウォッチの起動後・リセット後にも、時刻合わせが行われます。


GPSを捕捉できない場合は、時刻設定から手動時刻修正を選んで時刻を修正できます。GPSが10分程度で補足されない場合は、手動時刻修正の画面が表示されます。(P36参照)

タイムゾーン ◎工場出荷時【+9】

グリニッジ標準時からの時差 (-12 ~ +12) を設定できます。

※工場出荷時の設定は「+9」(日本の時差)です。

「タイムゾーン」
を選択

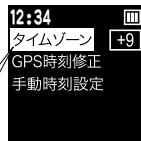


時刻設定

GPS 時刻修正

① 天空の開けた場所へ移動しGPS時刻修正を選んで**OKキー**を押してください。

② GPS捕捉が完了すると時刻が自動で修正されます。

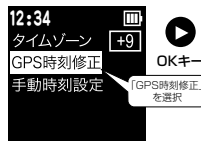

時刻設定



自動



手動時刻修正

年・月・日・時刻を手動で入力できます。




システム設定

基本操作


以下の操作で、システム設定を行ってください。

例：バックライトを「オン」にする。

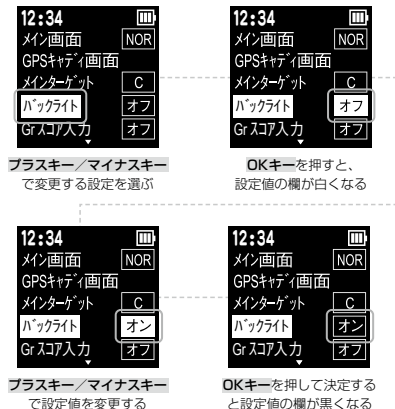

設定項目


メインメニュー、設定メニュー、ゴルフメニュー(GPSキャディ)から、各機能の設定を変更できます。

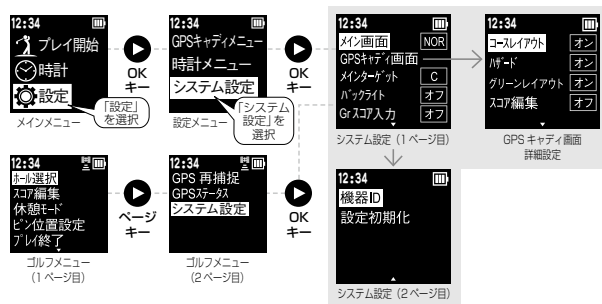


GPS キャディ 画面

GPSキャディ中に表示させる画面をカスタマイズできます。オンで表示、オフで非表示になります。


◎工場出荷時：コースレイアウト／ハザード／グリーンレイアウトは「オン」、スコア編集は「オフ」

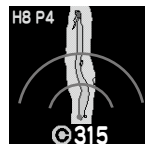


コースレイアウト

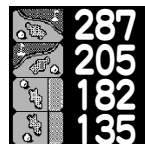

ハザード

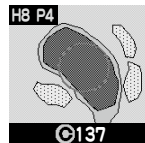

グリーンレイアウト

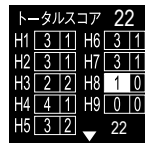

スコア編集

オン で表示

オフ で非表示

コースレイアウト、グリーンレイアウトは、設定が「オン」になっていても、そのコースのレイアウトデータがインストールされていない場合、表示されません。

メイン画面 ◎工場出荷時【NOR】

GPSキャディのメイン画面を設定できます。

NOR ノーマル画面



LAR デカ文字画面



メインターゲット ◎工場出荷時【C】

グリーンの主ターゲットの変更が行えます。

※ピン位置表示の詳細は(P28-29参照)



センター



ピン位置



フロント

バックライト ◎工場出荷時【オフ】

バックライトのオンオフが変更できます。オンに設定すると、キー操作時にバックライトを約5秒間点灯します。

Grスコア入力(グリーンスコア入力) ◎工場出荷時【オフ】


グリーン上でパット数の入力しやすくなります。

オンに設定すると、グリーンを検出すると自動でスコア編集画面を表示します。

※スコア編集画面の詳細はP27を参照してください。

機器ID

機器ID、ファームウェアバージョンを確認できます。

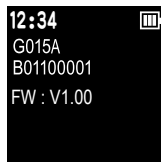


設定初期化

システム設定を工場出荷状態に戻して再起動し、メインメニューに戻ります。

※日時はリセットされません。

※スコアは削除されません。

スコアを削除したい場合(P31参照)

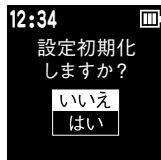

データ更新とプレイデータの転送

本機は、専用アプリ「GREENON」をインストールしたスマートフォンとBluetooth通信することで、各種データ更新やスコア管理が行えます。

GREENONアプリのインストール(無料)

App Store、Google Playから、アプリのインストールを行ってください。以下のQRコードからも、ストアへアクセスできます。



スマートフォンアプリ
GREENON
(iOS, Android 対応)

App Store、Google Playで
無料配信中!

右のQRコードからアクセスできます。



iPhone5 以降
iPad3 以降
iOS10 以上
Bluetooth4.0 以上



Android7.1.1 以上
Bluetooth4.0 以上

主な機能

- コースデータ、ファームウェア、時計デザインの更新等をアプリから行えます。
- ピン位置データをアプリから受信・設定できます。
- プレイデータをアプリへ転送して、スコア解析やショット軌跡の確認ができます。
- システム設定をアプリから行えます。

ペアリング

各機能は専用アプリ「GREENON」をインストールしたスマートフォンとペアリングすることで使うことができます。スマートフォン側の操作方法や内容は、専用アプリ内のマニュアルをご覧ください。

- スマートフォンのBluetoothをオンにしてください。
- スマートフォンで専用アプリを起動してトップメニューの右上にある丸いアイコン(📶)をタップし、本機とのペアリング操作を行います。
- 専用アプリに「ウォッチ本体のページキー長押し」指示が表示されたら、ページキー長押しをして下さい。
- ペアリング前はBluetoothアイコン(白地に黒)が点滅します。
- 専用アプリ画面に表示されたデバイス名「GW NORM」をタップします。
- ペアリング完了するとBluetoothアイコン(黒地に白)が点灯します。




ペアリング画面

Bluetoothアイコン

アイコン	表示状態	
	点灯	Bluetoothオンでスマートフォンとペアリングしています
	点滅	Bluetoothオンでスマートフォンとペアリングしていません
アイコンなし	消灯	Bluetoothオフ

Bluetoothアイコン

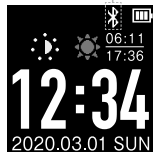

※Bluetoothによる本機とスマートフォン専用アプリとの通信には、スマートフォンのOSがiOS9.3以降、Android6.0以降、Bluetooth4.0以上の端末が必要です。

※スマートフォンが上記条件を満たしている場合でも、機種によってはBluetooth接続ができない場合があります。

コースデータの更新

「データ更新」→「コースデータ」からゴルフ場を選んでデータ更新すると、最新のコースデータが本機に書き込まれます。

コースデータに含まれるレイアウトデータは最大10コース分保存可能です。新たにコースデータをインストールされると、①使用頻度が低い、②先にインストールした順、でレイアウトデータが上書きされます。現在インストールされているレイアウトデータは、GPS キャディメニューの、**レイアウト一覧 (P31 参照)** で確認できます。

※工場出荷時は米国本土以外の距離データが全てインストールされていますが、レイアウトデータはインストールされていません。アプリから最大10コース分インストール可能です。



更新中アイコン

Bluetoothでデータを受信した後、更新中アイコンをステータスバーにアニメーション表示します。キー操作はできません。フリーズではありませんので、完了までしばらくお待ちください。



故障かなと思ったら

FAQ


修理を依頼される前に、以下の点とグリーンオンサイトの「ユーザーサポート」内にある「よくある質問」をご確認ください。

Q 画面が表示しない、または画面がフリーズしてキー操作を受け付けない

- ・バッテリー残量がゼロになっています。充電を行ってください。
- ・メニューキーとページキーとマイナスキーを同時に押してリセットしてください。
- ・電源がオフの場合はメニューキーを長押しして電源を入れてください。

Q 充電できない

- ・本体背面の接続部と充電用ケーブルの専用コネクタが、しっかりと接続されているか確認してください。専用コネクタに印字された矢印の向き「▶」と、本体接続部の矢印の向き「◀」が向かい合わせになるように(▶◀)接続してください。(P12参照)
- ・パソコンで充電できない場合は市販のUSB ACアダプタ(5V/1A)で充電してください。
- ・本体を充電器等に接続したままメニューキーとページキーとマイナスキーの3つを同時に押してリセットを行ったあと、充電できているか確認してください。
- ・少量の無水エタノールを付けた綿棒で、本体接続部の端子や充電用ケーブルの専用コネクタの端子の汚れを落としてください。

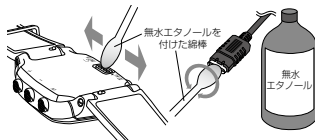

Q GPS の捕捉ができない

- ・見晴らしの良い場所でご利用ください。本機とGPS衛星との間に障害物があると電波が受信しづらくなります。GPS衛星の捕捉には10分以上かかる場合があります。

Q GPS キャディを選んで、自動でコース名とホール番号が表示されない

- ・フルオートプレイを開始する時は、ティーグラウンドで操作し、GPSが受信されるまでお待ちください。ティーグラウンドから離れていると、ティーグラウンドを検出することができません。
- ・コースデータを最新版に更新してください。

Q 自動でホールが切り替わらない

- ・ 目的のホールのティーフラウンド付近から離れています。 手動ホール切替(P27参照) を行ってください。
- ・ コースデータを最新版に更新してください。

Q ハザード画面が表示されない

- ・ プレイ中のコース及びホール番号が合っているか確認してください。
- ・ ハザード位置のデータがないホールの可能性があります。最新のコースデータに更新してください。

Q フル充電しても動作時間が極端に短い

- ・ 内蔵バッテリーの経年劣化が考えられます。バッテリーの交換は弊社サービスセンターにて有料で承っております。防水性維持のため、お客様自身による交換はなさないようお願いいたします。

Q 表示されている距離が違っている

- ・ グリーンオンシリーズは現在地からグリーンまでの直線距離を表示しています。そのためドッグレグのコースや高低差のあるコース等では距離が短く表示されることがあります。
- ・ GPS衛星からの電波を受ける環境(山、樹木、高電圧線等)によっては測定距離が安定しなかったり、異なることがございます。この場合一度GPSキャディモードを終了して、GPS捕捉をする場所や時間を変えてから、再度GPSキャディモードをお試しください。

Q 専用アプリ「GREENON」とBluetooth接続ができない

- ・ ペアリングはスマートフォン本体の設定画面からではなく、「GREENON」アプリ内から行ってください。
- ・ iOSの場合
スマートフォン本体の設定画面から、「GREENON」のBluetoothアクセス許可をご確認の上、オフの場合はオンにしてください。
- ・ Androidの場合
スマートフォン本体の設定画面から、スマートフォン本体と「GREENON」の位置情報許可をご確認の上、それぞれオンにしてください。

お問い合わせ

お問い合わせはGreenOn公式サイトへ

グリーンオン

検索

greenon.jp

https://greenon.jp/s/g015a_info のフォームを利用してお問い合わせ下さい。

(株)MASA

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 6-8 PMO日本橋大伝馬町 9F



製品仕様

寸法	62.7mm (高さ) × 40.8mm (幅) × 11.8mm (厚さ)	
腕周り	140 ~ 220mm	
重量	約46g (バッテリー含む)	
液晶	1.28インチ反射型カラー液晶(バックライト付) 解像度: 176 × 176ピクセル	
バッテリー	充電式リチウムイオン電池	
連続使用時間	時計のみ: 最大約 10 日 GPS 使用時: 最大 20 時間	※いずれもバックライト・Bluetoothがオフの場合
外部有線インターフェース	充電用USBケーブル	
外部無線インターフェース	Bluetooth 5	
防水性能	3気圧防水	
測位方式	GPS (L1C/A) ・ みちびき (L1C/A) 対応、 DGPS : みちびき (L1S) ・ SBAS対応	
使用温度範囲	- 10℃ ~ + 60℃ (充電時は0℃ ~ +45℃)	