


初めての ザ・ゴルフウォッチ ジール 操作方法

❗ ご使用の前には必ず満充電にしてください。(約3時間)

手順 1

① ゴルフ場(屋外)でLボタンを長押しして電源をオンにします。トップメニューが表示されたら、②ロータリーボタンを押します。

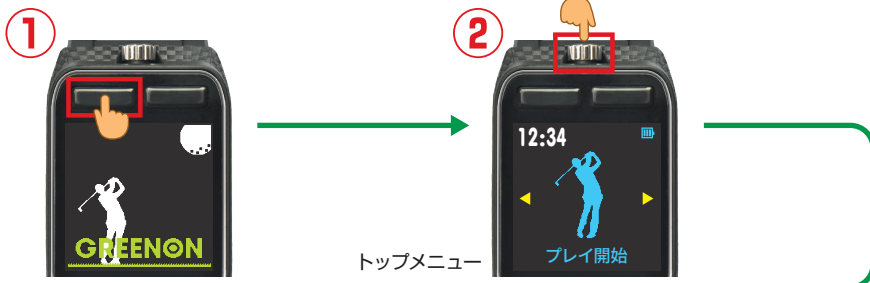

トップメニュー

ティーグラウンドに進むとコースとホールが検出されるので、画面に表示されたホール番号を確認後、③ロータリーボタンを押します。



手順 2

プレイスタート! グリーンまでの距離が表示されます。他の画面に切り替えるには以下のキー操作になります。次のホールに移動すると自動的にホールが切り替わります。



- ① ロータリーボタン
- ② Lボタン
- ③ Rボタン
- ④ ホール番号/パー数
- ⑤ メインターゲット(センター、ピン位置、フロント)/ターゲットまでの距離
- ⑥ ホールスコア/トータルスコア
- ⑦ 飛距離(ショットディスタンス)

ロータリーボタンでGPSキャディ画面の切替えができます。(各機能の使用方法はマニュアルをご覧ください)



コースレイアウト画面
レイアウトデータがない場合はスキップします。

ハザード画面
各ホール最大8箇所まで。5つめ以降は2ページ目に表示します。

アプローチ画面
データがない場合はスキップします。

高低差画面
「ルール適合」が「オン」の場合は表示されません。

スコア入力画面

手順 3

ラウンド終了後、①Lボタンを押し、②ロータリーボタンで「プレイ終了」を選び③ロータリーボタンを押すとデータを保存してトップメニューが表示されます。

電源をオフにする場合は、Lボタンを長押ししてください。



より詳しい内容は、取扱説明書をご覧ください