

このクイックマニュアルでは本製品をご利用いただくための基本的な操作方法を説明しています。ご利用にあたっての注意事項や詳しい操作方法についてはスマートフォンアプリ「GREENON」またはGREENON Webサイトに掲載しております取扱説明書をご参照ください。また、本クイックマニュアルに記載の内容は予告なしに変更になる場合があります。最新版はスマートフォンアプリ「GREENON」またはWebサイトに掲載しております。

●製品同梱物 本体、充電用ケーブル、クイックマニュアル(本書)、保証書

●ご使用前に

●充電を行ってください。付属の充電コネクタを本体充電端子に接続し、USBコネクタをパソコンのUSBポートまたは市販ACアダプター(5V/1A)に接続します。充電動作は右図のアイコン表示で確認できます。



●スマートフォンアプリ「GREENON」をインストールしてください。本機の各設定やピン位置設定、スコア管理、ショット軌跡確認、スイングチェックなど、Bluetooth通信でゴルフウォッチと連携してより便利にご利用いただけます。右図のApp Store、Google Play QRコードまたは「GREENON」で検索してインストールできます。



Download on the App Store
iPhone5以降
iPad3以降
iOS10以上
Bluetooth4.0以上



GET IT ON Google Play
Android7.1.1以降
Bluetooth4.0以上

●電源オン パワーキーを長押しして電源を入れます。



電源オン後、画面は省電力のため、正面に構えた時だけオンします。パワーキーの短押しでもオンします。オン後、約20秒経過するとオフになります。
※省電力設定オン(工場出荷時)の場合

時計画面が表示されます。デジタルウォッチとアナログウォッチの切替は、画面のロングタップで行います。

タッチパネル操作

操作	説明アイコン	操作	説明アイコン
タップ		ドラッグ&ムーブ	
ロングタップ		左右スワイプ	
ダブルタップ		上下スワイプ	
フリック			

●メニュー画面表示



メインメニュー1	機能	メインメニュー2	機能
GPS キャディ	オートコースプレイを開始します。	GPS キャディ設定	ピン位置/ルール適合/オートショット/使用クラブ設定/プレイ履歴表示/コンパス校正
GPS ロガー	ロガー開始/歩数計開始/コンパス表示	GPS ロガー設定	ログ間隔設定/ログ履歴表示/歩数計履歴/コンパス校正
時計	ストップウォッチ/アラーム設定	時計設定	時差設定/GPS時刻設定/手動時刻設定
スイングチェック	スイングチェック開始	システム設定	操作音/磁気偏角設定/機器ID表示/省電力/設定初期化

●GPSキャディ

1. プレイ開始(フルオートプレイ)




GPSキャディをタップ

GPSを受信します。4つ以上の衛星が捕捉されるとコース検索が始まります。(青または緑)

現在地周辺のコースを検索します。コースが見つかると、現在地から至近コースのスタートホールを検索します。

検出されたコースとホールが正しければ画面をタップしてスタートします。

画面遷移

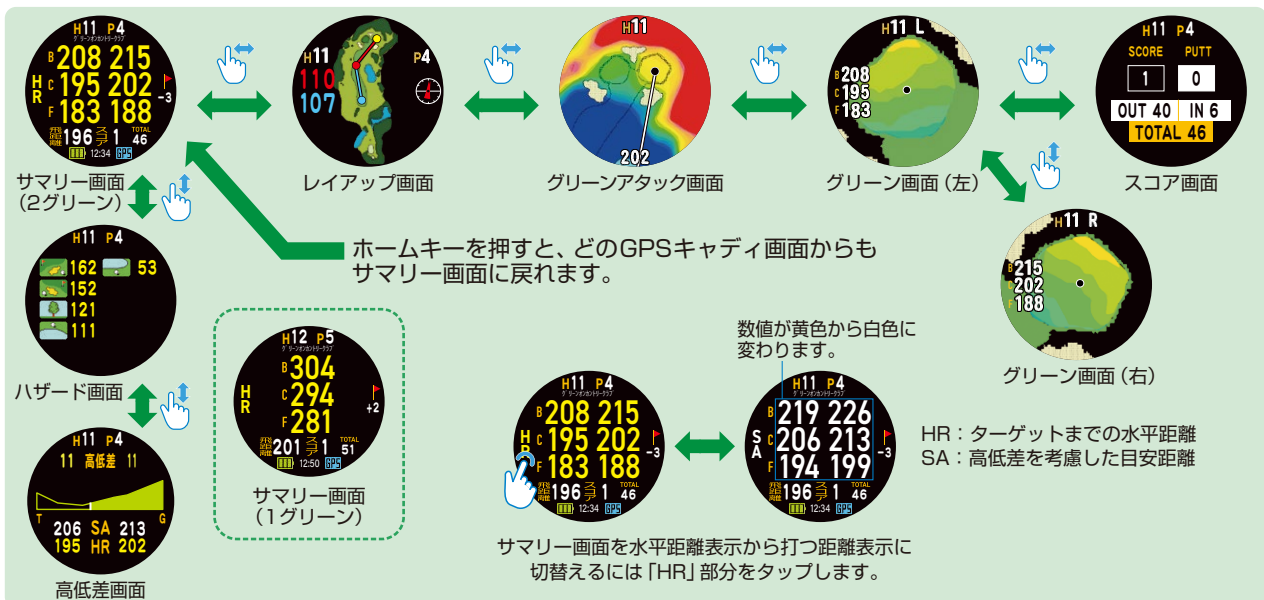

サマリー画面(2グリーン)

レイアップ画面

グリーンアタック画面

グリーン画面(左)

スコア画面

ホームキーを押すと、どのGPSキャディ画面からサマリー画面に戻れます。

数値が黄色から白色に変わります。

グリーン画面(右)

HR: ターゲットまでの水平距離
SA: 高低差を考慮した目安距離

サマリー画面を水平距離表示から打つ距離表示に切替えるには「HR」部分をタップします。

2. レイアップ画面操作方法

レイアップ画面

- グリーンセンター
- レイアップポイント
- 現在地 (自位置)

レイアップポイントをロングタップするとアイコンが●→●に変わり、移動可能になります。

レイアップポイントをドラッグして移動できます。ドラッグ操作がないと、アイコンは元に戻ります。

レイアップポイントからグリーンセンターまでの距離
現在地からレイアップポイントまでの距離

レイアウトを拡大したい場所でダブルタップすると、その場所を中心に拡大されます。拡大された画面をダブルタップすると、元のサイズに戻ります。

2グリーンの場合、グリーンセンターのポイントをロングタップすると、左右どちらかのセンターに移動できます。

3. グリーンアタック画面操作方法

グリーンポイントを任意の場所にポイントをドラッグ&ムーブ操作で移動できます。

グリーンアタック画面

グリーンポイントをロングタップするとアイコンが●→●に変わり、移動可能になります。

グリーンポイントをドラッグ操作で移動できます。

ドラッグ操作がないとアイコンは元に戻ります。

4. グリーン画面

グリーン画面はスマートグリーン機能で現在地からグリーンを見た時のグリーン形状を表示します。

見ているグリーン方向

ウォッチに表示されるグリーン

5. スコア画面

SCOREまたはPUTTをタップすると背景が黄色になります。

上向き操作で数値がカウントダウンします。下向き操作で数値がカウントアップします。

6. ハザード画面

ハザード画面左上～左下～右上～右下の順で、遠いハザードから最大8か所表示します。

ハザード画面

ハザードアイコン

- クロスバンカー 越え
- ウォーターハザード 越え
- 左フェアウェイバンカー 越え
- 右フェアウェイバンカー 越え
- 左ガードバンカー 越え
- 右ガードバンカー 越え
- クロスバンカー 手前
- ウォーターハザード 手前
- 左フェアウェイバンカー 手前
- 右フェアウェイバンカー 手前
- 左ガードバンカー 手前
- 右ガードバンカー 手前
- 左ドックレッグ 右エッジ
- 右ドックレッグ 左エッジ
- 樹木
- 谷越
- 左OB
- 右OB

7. ピン位置設定

ピン位置アイコンをタップすると、ピン位置設定画面が表示されます。

タップで設定値を切り替えます。「原点」センター ↔ フロント 「表示」オン ↔ オフ

ホール番号をタップすると、各ホールのピン位置を設定できます。

「設定クリア」タップですべてのホールの設定値をクリアします。

8. スコア編集

スコア表示をタップすると、スコア編集画面が表示されます。

設定値がポップアップし、上下フリック操作で値を選択してタップで決定します。

編集したいホールをタップすると、スコア入力画面がポップアップします。

8. プレイ終了

●GPSロガーモード

GPSロガー、歩数計、コンパス表示機能が利用できます。

●時計

ストップウォッチ、アラーム機能が利用できます。

●スイングチェック

スマートフォンアプリ「GREENON」と連携してスイング動画を撮影し、アプリ上でスイングフォーム解析ができます。

リセット方法

「故障かな?」と思ったら、まずは左側の2つのキーを同時に押してください。

左側の2つのキーを同時押し

ザ・ゴルフウォッチ A1-Ⅲの操作マニュアルは以下でご覧になれます。

スマートフォンアプリ「GREENON」

トップメニューの「マニュアル」をタップしてください。

GREENON web



https://greenon.jp/s/g019_info/

仕様

寸法	φ47.5 × 13.4mm	連続使用時間	最大約10時間 (GPSモードで画面表示のオンオフ比が約1:3の場合)
腕周り	160~220mm	外部インターフェース	Bluetooth 5.2 Low Energy
重量	約60g (バッテリー含)	防水性能	5気圧防水
ディスプレイ	1.39インチAMOLEDタッチスクリーン	測位方式	L1C/A (GPS/みちびき)、L1S (みちびき)
バッテリー	充電式リチウムイオン電池	使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃ (充電時は0℃ ~ +45℃)