

Green mini

クイックマニュアル

リファレンスガイド

このマニュアルでは、本製品をご使用になる際の参照情報を簡単に説明しています。

- 詳しい内容に関してはユーザーマニュアルをご覧ください
- ユーザーマニュアルは付属の micro SD カードに PDF 形式で入っています。(最新版のユーザーマニュアルは弊社 web サイトから、ダウンロードできます)
- ユーザーマニュアルは付属の USB ケーブルで本製品とパソコンを接続すると、パソコン上で閲覧できます。

注意事項


製品の取扱について

- GPS 受信アンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信できなくなり、正しい動作をしなくなることがあります。
- ご使用の際はアンテナ部ができる限り天空の見通しの良い場所で、GPS 衛星を受信しやすくしてください。ポケットなどに入れてしまうと電波が受信できなくなるだけでなく、液晶割れ等の原因にもなりますのでおやめ下さい。
- 使用前には必ず充電を行ってください。充電が不十分だと、プレイ途中で電源が切れて使用できなくなることがあります。
- 音声出力モードで使用の際は周囲の人の迷惑にならないように音量を確認のうえ、使用してください。
- ご使用にならない場合は電源を切断してください。バッテリーが過放電状態になり、製品寿命を縮めることとなります。
- 本製品を落下させる等、強い衝撃を与えることのないように取り扱ってください。破損や故障、誤動作の原因となります。

免責事項について

- 地震・雷・風水害・塩害・ガス害などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、改造、誤用、本製品の改造、その他の異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 説明書に記載の使用法およびその他の遵守すべき事項が守られないことによって生じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いません。

各部の名称

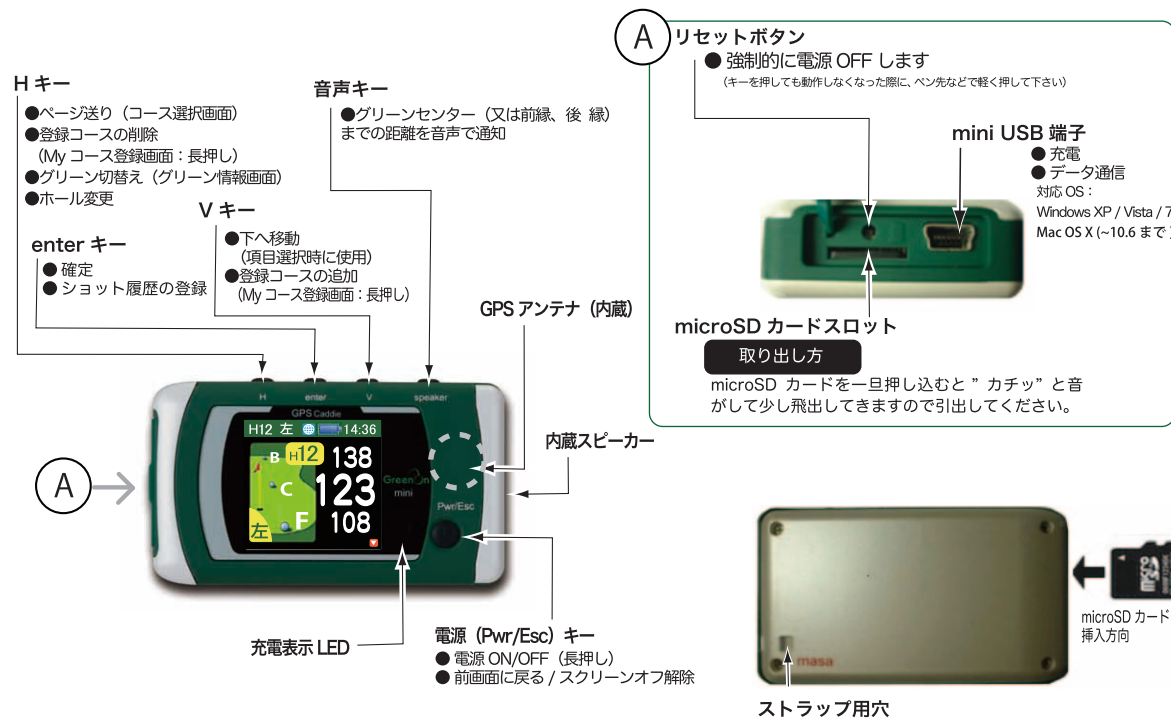

各種設定

以下の手順に沿って、設定項目を選択して、設定を行ってください。

- 1 メニュー画面で、詳細設定を選択します。(選択する場合は、V キーを押してください)



- 2 enter キーを押して確定します。(設定項目画面が表示されます) V キーを押して、設定値を変更してください。

	設定値 (*: 工場出荷時の値)	設定内容
LCD 調整	明 (*) / 暗	ディスプレイの明るさの設定
LCD 角度	0 (*) / 90/180/270	ディスプレイの表示角度の設定
LCD 表示	1 M/2M/3M/ 連 (*)	ディスプレイの点灯時間の設定 ●1M:1 分間点灯 ●2M:2 分間点灯 ●3M:3 分間点灯 ●連: 連続して点灯
オート・コースサーチ	オン (*) / オフ	オート検索機能のオン/オフ
オート・ホール更新	オン (*) / オフ	オート検索機能のオン/オフ
タイムゾーン	-12 ~ +9 (*) +12	時差の設定 (グリニッジ標準時を基準) ●+9: 日本
ボイスアウト	C (*) / B/F	音声出力するグリーンの位置の設定 ●C (グリーンセンター) ●B (グリーン/後縁) ●F (グリーン前縁)
音量	オフ / 1/2 (*) / 3/ 4	音声通知の音量の設定
初期化		工場出荷状態に戻して再起動します
機器 ID		本機のシリアルナンバーとソフトウェアのバージョンを表示

- 3 変更後、enter キーを押して確定します。

- 4 設定が終わったら、電源 (Pwr/Esc) キーを長押し (約 3 秒) てください。(設定が完了し、メニュー画面が表示されます)


スコアを管理します ショットやパットのスコアを変更したい場合は、以下の手順で操作してください。

スコアの確認

- 1** グリーン情報画面が表示されている状態で、電源 (Pwr/Esc) キーを押してください。(ホール説明画面が5秒間表示されます)



電源 (Pwr/Esc) キー

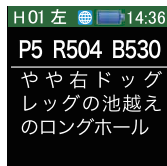

ホール説明画面

- 2** V キーを押してください。(スコア管理画面が表示されます)



V キー


トータルスコア数 (バー表示)
●入力されていないホールは合計されません



スコア管理画面

スコアの入力

- 3** V キーを押して、変更したいホールを選んでください。
●プレー中のスコア編集は、現在までにプレーしたホールまでの変更が可能です。(プレーしていないホールは数字の背景が灰色で表示され、プレーしたホールは数字の背景が黒色で表示されます)

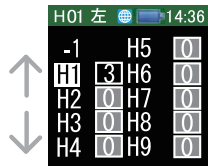

スコア管理画面

●H9 (9 ホール) 以降のホールを表示させる場合は、H キーを押してください。
*18 ホールコースにおいて、9 ホール以上プレーしている場合

- 4** enter キーを押して、確定します (ショット入力画面が表示されます)



ショット数


●ショット数の入力は、ショット履歴管理時に記録されたものが反映されています。

- 5** V キーを押すとショット数が増え、H キーを押すとショット数が減ります。 H キー V キー



パット数の入力

- 6** enter キーを押して、確定します (パット入力画面が表示されます)

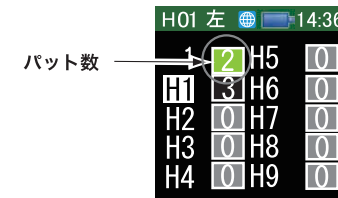

パット数

- 7** V キーを押すとパット数が増え、H キーを押すとパット数が減ります。


- 8** enter キーを押して、パット数を確定します。(そのホールの変更が終わり、スコア管理画面が表示されます)
●パット数を入力すると自動的にショット数に計算されます。

●現在までにプレイしたホールまでの変更が可能です。
●プレイした後に、「コースプレイ」→「スコア」にて、編集が可能です。
●スコアの管理/分析は弊社 web サイトで行えます。
(詳細は <http://www.greenon.jp> をご覧ください)

電源 (Pwr/Esc) キーを押すと、ホール説明画面が5秒間表示され、グリーン情報画面が表示されます。



MY コース登録 お気に入りのコースを登録することができます。

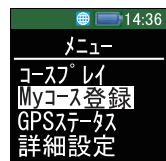

- 登録はメニュー画面の「MY コース登録」から行ってください。(操作方法の詳細は、ユーザーマニュアルをご参照ください)
- V キー長押しで登録できます。
- H キー長押しで削除できます。

ハザード画面一覧



コースデータ/音声ファイルの更新

- 1** 弊社 web サイトから、最新のコースデータ (ファイル名: Final.mas) あるいは、ご希望の音声データ (ファイル名: voice.mas) をダウンロードして下さい。(データはお手持ちのパソコンに保存しておいて下さい)
*ダウンロードの手順は web サイトをご参照ください。

- 2** 本製品の電源をオフにし、付属の USB ケーブルで、パソコンと接続して下さい。
(本製品の画面表示は右図のようになり、パソコンの画面には右図のフォルダが表示されます)



*パソコンに右図のフォルダが表示されない場合にはマイコンピュータからリムーバブルディスクを選択して下さい。リムーバブルディスクが複数ある場合には Final.mas と voice.mas があるフォルダを選択して下さい。

*パソコンとの接続時に、グリーンオン本体の電源がオンになっている場合や microSD カードが正しく挿入されていないと認識されません。
*対応する OS は、Windows XP/Vista/7, Mac OS X (~10.6 まで) です。これ以外の OS をご利用の場合は、認識されない可能性があります。

- 3** コースデータを更新する場合は Final.mas、音声ファイルを更新する場合には voice.mas を上書き保存して下さい。
*上書きしているときはケーブルを外したりしないで下さい。
*付属のケーブル以外は使用しないで下さい。故障の原因となります。