

# GreenOn mini

## クイックマニュアル

### スタートガイド

このマニュアルでは、本製品を初めてご使用いただく際、基本的な機能进行操作するまでの手順を簡単に説明しています。


- 詳しい内容に関してはユーザーマニュアルをご覧ください
- ユーザーマニュアルは付属の micro SD カードに PDF 形式で入っています。(最新版のユーザーマニュアルは弊社 web サイトから、ダウンロードできます)
- ユーザーマニュアルは付属の USB ケーブルで本製品とパソコンを接続すると、パソコン上で閲覧できます。

## 手順1 付属品の確認

箱の中に以下の付属品が入っていることを確かめください。万一、不足のものがありましたら、お買い上げの販売店へご連絡ください。

品名	数量	備考
GreenOn mini 本体	1	
micro SD カード (本体に装着済み)	1	以下のデータがインストールされています ●コースデータ ●音声データ ●ユーザーマニュアル (PDF)
AC 充電器	1	
USB ケーブル	1	
クイックマニュアル ●スタートガイド ●リファレンスガイド	各1	
保証書	1	

本体左側面の microSD カードスロットに microSD カードが挿入されていることを確認してください。



microSD カードスロット

! microSD カードの挿入方向を間違えると、microSD カードスロットを破損するおそれがあります。microSD カードの取り扱い、リファレンスガイドを参照してください。

## 注意事項

- 濡れた手で小型充電器のプラグを抜き差ししないでください。感電事故が発生するおそれがあります。
  - お客様ご自身や本製品に関する知識のない方による、分解、改造または修理はなさないでください。火災や感電等の事故の原因となります。
  - 本体、及び、小型充電器、などの付属品を、暖房器具のそばなどの高温下で使用・保管することは避けてください。本製品の発熱や発火、破裂などにより、火災ややけど等の事故の原因となります。
  - 本製品に異物が混入したり、水没した場合や、煙が出たり、異臭がする場合は直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。使用を継続すると火災ややけど、あるいは感電などの事故の原因となります。
  - 本製品をご使用の際は、必ず付属の充電器を使用してください。付属品以外の充電器等を使用すると、発熱や発火、破裂などにより、火災ややけど等の事故の原因となります。
  - 充電器のコードや電源プラグが傷んだり、発熱したときは、すぐに電源を切り、充電器のプラグをコンセントから抜いてください。使用を継続すると、発熱や発火、破裂などにより、火災ややけど等の事故の原因となります。
  - 著しく高温となる場所で、本製品を長時間放置しないでください。真夏の車室内の温度は 60°C 以上の高温となり、本製品の故障の原因となります。また、このような高温下では本体に内蔵されたリチウムイオン電池に発熱、発火、液もれなどが発生し、火災、やけど、けが等の事故や車室内の備品の汚損の原因となります。
  - カート運転中に使用しないでください。
- ※説明書の内容については予告なしに変更することがあります。

## 手順2 充電をします

以下の手順に沿って、必ず充電を行ってください。

- 1 付属の AC 充電器の miniUSB コネクタを右図の miniUSB 端子に差し込んでください。
- 2 AC 充電器の電源プラグを AC100V のコンセントに差し込んでください。
- 3 充電が始まると、充電表示 LED が点灯します。充電表示 LED が消えると充電は完了です。(充電時間は、電源 OFF の状態で約 2 時間です)



充電表示 LED




mini USB 端子

## 手順3 電源を入れます


- 1 電源 (Pwr/Esc) キーを長押し (約 3 秒) してください。
- 2 電源が入ると下図のようなウェイクアップ画面が表示され、メニュー画面が表示されます。



電源 (Pwr/Esc) キー

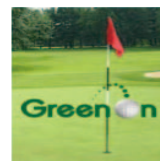

ウェイクアップ画面

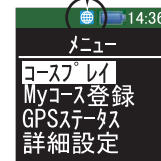

メニュー画面

GPS 受信アイコンが水色になっていることを確認して下さい。水色になるまで数分かかることもあります。(室内等 GPS が受信できないところでは灰色になります。)

## 電源を切るには

電源キーを長押し(約3秒)してください。

- スコアやショットデータを記録するために電源が切れるまで、多少時間がかかる場合があります。
- 何も操作をしない状態で約3時間経くと、自動的に電源が切れます。

詳細設定で「LCD 表示」を 1M/2M/3M に設定している場合、何もボタン操作をしないと約 1 分 / 2 分 / 3 分で画面が消灯します。  
●内部では電源は切れていません。  
●再度画面を表示させるためには電源キーを短く押して下さい。

## 手順4 詳細設定を設定します

必要に応じて、ご自分の利用に合わせて詳細設定項目を変更してください。(詳しくはリファレンスガイド、またはユーザーマニュアル (PDF) をご参照ください。)



## 手順5 コースを選択します

### オート選定

- 1 メニュー画面で、「コースプレイ」を選択します。  
(選択する場合：Vキー)




メニュー画面

- 2 enter キーを押して確定します。  
(コースの検索が始まります)



付近のコースを検索しています。

GPSが捕捉できない場合は、以下の画面が表示されます。  
(GPSが捕捉されるまで、距離表示できません)

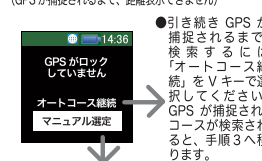

●引き続きGPSが捕捉されるまで、検索するには「オートコース継続」をVキーで選択してください。GPSが捕捉されると、手順3へ移ります。  
●手動でコースを選択する場合は、「マニュアル選定」をVキーで選択してください。手順5へ。

- 3 検索されたコースが表示されます。ご希望のコースを選択してください。(選択する場合：Vキー)



●詳細設定でオート・コースがオンになっていないと自動検索はしません。  
●近傍にコースがない時はコース名は出てきません。  
●GPSアイコンが水色になっていること(受信している)をご確認ください。

- 4 enter キーを押して確定します。

9ホールコースの場合は、この表示はしません。

H1 あるいは H10 に来た場合のみこの画面が表示されます



H キーで、OUT か IN を選択し、enter キーを押して確定します。

●ホールの検索ができない場合も、本画面が表示されます。その場合、一度 OUT か IN に確定した後、マニュアルでホールを更新して下さい。

### グリーン情報画面が表示されます



グリーン後縁までの距離  
グリーンセンターまでの距離  
グリーン前縁までの距離

### マニュアル選定

●自宅等で動作を確認したい場合はマニュアル設定でお試ください。

- 4 「マニュアル選定」を選択します。(選択する場合：Vキー)



- 5 enter キーを押して確定します。  
(コース選択画面が表示されます)



コース選択画面

- 7 enter キーを押して確定します。  
(都道府県リストが表示されます)



都道府県リスト

- 8 ご希望の都道府県を選択します。  
●選択する場合：Vキー  
●次画面への移動：Hキー

表示範囲は「EJ: 北海道～中部、WJ: 中部～九州・沖縄、OS: 海外」の3種類に分かれています。目的の県名がない場合には詳細設定の「コースエリア」で変更してください。(初期設定は、「EJ: 北海道～中部」となっています)

- 9 enter キーを押して確定します。  
(ゴルフコースリストが表示されます)



ゴルフコースリスト(表示例)

- 10 ご希望のゴルフコースを選択します。  
●選択する場合：Vキー  
●次画面への移動：Hキー

- 11 enter キーを押して確定します。

## 手順6 距離を測定します

### グリーン情報画面



●2グリーンの場合に右左の区別を表示します。  
●1グリーンの場合は表示されません

音声キー (speaker) を押すとグリーンまでの距離を音声でお知らせします。  
●初期設定では、グリーンセンターまでの距離をお知らせします。

5秒で



### ハザード情報画面

各ハザードまでの距離  
●ハザードは、最大で8カ所(3ページに渡って)表示されます。


次のページがある場合に表示されます。  
●Vキーを押すと次の画面を表示

### ショット履歴管理画面




●打つ地点でenterキーを押すとその地点が記録されますので、ボール落下地点では飛んだ距離が分かります。  
●ショット数のカウントも同時に行います。  
●ショット数は、スコア管理画面にも反映されます。

5秒で

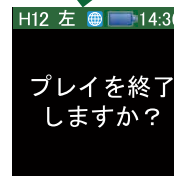

### コース選択画面


### ホール説明画面

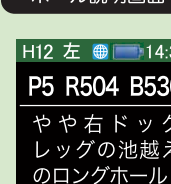

### スコア管理画面

●クイックマニュアルリファレンスガイドを参照してください。

●オートで切り替えない場合  
マニュアルでのホール更新

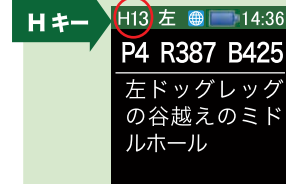

次のホールのティエグラウンドに近づくと、通常は、自動的にホール番号が更新されますが、以下の場合には、更新ができないことがあります。その場合、Hキーを押すことで、手動で変更してください。  
●コースから外れたルートを通った場合  
●GPSを捕捉できない場合