

## 準備編・裏 各部の名称

キー操作の一部を変更しました。



| キー           | 操作             | 主な機能                                     |
|--------------|----------------|------------------------------------------|
| 電源 (Pwr/Esc) | 短押し            | 前画面に戻る / 省電力復帰 / キャンセル                   |
|              | 長押し (3 秒)      | 電源を ON/OFF します                           |
| -/G          | 短押し            | カーソルを上に移動 / 数を一つ減らす / サブターゲット切替 / ショット終了 |
|              | 長押し (3 秒)      | 連続でカーソルを上に移動 / 連続で数を減らす                  |
| enter        | 短押し            | 決定 / 現在地点登録                              |
|              | 長押し (3 秒)      | 前回登録地点のキャンセル                             |
| +/S          | 短押し            | カーソルを下に移動 / 数を一つ増やす / プレイ中の画面切替          |
|              | 長押し (3 秒)      | 連続でカーソルを下に移動 / 連続で数を増やす                  |
| voice        | 短押し            | グリーンセンター (フロント、バック) までの距離を音声出力           |
| リセットボタン      | 付属のリセットピンで軽く押す | 強制的に電源 OFF                               |

## 基本操作編・表 メイン情報画面

表示方法、キー操作の一部を変更しました。

**2グリーン時**

**1グリーン時**

**メイン情報画面表示内容**

|   |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 現在のホール番号を表示します。                                                                     |
| ② | 現在のホールのバー数を表示します。                                                                   |
| ③ | メインターゲット (C:グリーンセンター (P:ピン位置) / F:フロントエッジまでの距離表示) 詳細設定の「メイン目標」で設定します。               |
| ④ | 現在地点からグリーンターゲットまでの距離を表示します。2グリーンの場合、L:左グリーン、R:右グリーンを示します。※ピン位置を設定すると、ピンまでの距離を表示します。 |
| ⑤ | サブターゲット (SD:飛距離 / C:グリーンセンター (P:ピン位置) / F:フロントエッジ / B:バックエッジまでの距離表示) - / Gキーで切替えます。 |


※-/Gキーでグリーン目標 (センター (ピン位置) / フロントエッジ / バックエッジ) を切り替えるようにしました。

**メイン情報画面でのキー操作**

| キー           | 主な機能             |
|--------------|------------------|
| 電源 (Pwr/Esc) | プレイメニュー表示        |
| -/G          | サブターゲット切替        |
| enter        | 現在地点を登録 (ショット記録) |
| +/S          | 画面の切替            |
| voice        | グリーンまでの距離を音声で通知  |

## 基本操作編・裏 プレイ中画面切替

メイン情報画面で+/Sキーを短押しした時の画面表示内容を変更しました。

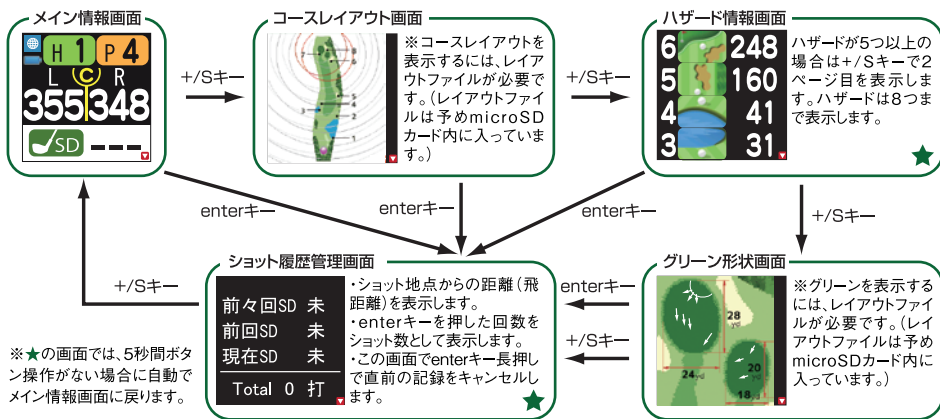

## 応用操作編・表 GPSステータス

GPSステータス画面の表示を変更しました。

GPS衛星捕捉数  
 R10 C/N 40  
 ← GPS 信号レベル  
 ← 現在時刻  
 ← 緯度  
 ← 経度

GPSステータス画面

※GPSステータス画面でenterキーを押すとGPSを再捕捉します。表示距離に著しく誤差が生じた場合は、受信場所を移動してGPS再捕捉をお試しください。


## 応用操作編・表 ピン位置の設定

ピン位置情報の表示方法を変更しました。



## 応用操作編・裏 詳細設定

詳細設定の項目の一部を変更しました。

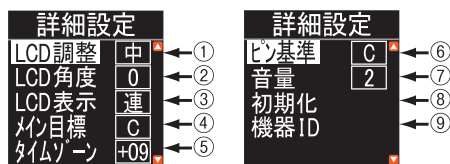

| 設定項目   | 設定値      | 設定内容            |
|--------|----------|-----------------|
| ①LCD調整 | 明/(*)中/暗 | 画面バックライトの明るさの設定 |
| ②LCD角度 | (*)0/90  | 画面の表示角度の設定      |

※(\*)は工場出荷時の値です。  
 ※音量オフの時や音声ファイルがない場合は、起動時に有村智恵の画面が表示されません。

| 設定項目    | 設定値                                   | 設定内容                                                               |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ③LCD表示  | 1M/2M/3M/(*)連<br>※Pwr/Escキーを押すと再点灯します | 画面バックライトの点灯時間の設定<br>●1M:1分間点灯<br>●2M:2分間点灯<br>●3M:3分間点灯<br>●連:常時点灯 |
| ④メイン目標  | (*)C/F                                | グリーンをメインターゲット (C:センター / F:フロントエッジ) を設定                             |
| ⑤タイムゾーン | -12~+12(*+9)                          | 時差の設定 (グリニッジ標準時を基準)                                                |
| ⑥ピン基準   | (*)C/F                                | ●C:ピン位置原点がセンター<br>●F:ピン位置原点がフロントエッジ                                |
| ⑦音量     | オフ/1/(*)2/3/4                         | 音声通知の音量の設定                                                         |
| ⑧初期化    |                                       | 設定を工場出荷状態に戻して再起動                                                   |
| ⑨機器ID   |                                       | 本機のシリアルナンバーとソフトウェアのバージョンを表示                                        |