

**!** その前に...

- 充電は充分ですか?(電源オフ時約2時間で満充電)
- 詳細設定→コースエリアにてEJ(東日本)WJ(西日本)OS(海外)の設定は済んでいますか?


**1** ゴルフ場に着きましたら、プレイされる10分前に屋外に出て、電源(約3秒長押し)を入れてください。



PWR/ESCキー

ファームウェアのバージョンが「1.09以降」の場合、こちらの操作は不要です。全エリアのコースが表示されるようになりました。  
●ファームウェアのバージョンの確認方法  
メニューの詳細設定→機器IDの「FW」をご確認ください。


**2** GPSが受信されていることを確認してください。(アイコンが青色になるまでお待ちください)

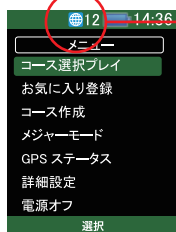

GPS捕捉状態

- GPS 捕捉中
- GPS サーチ中

メニュー画面

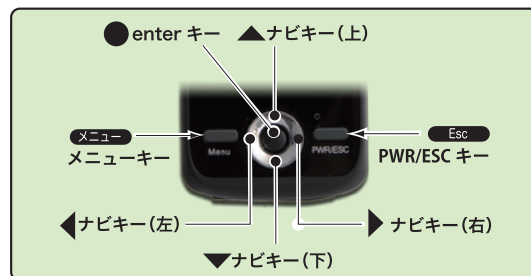

**3** コース選択プレイを選択してenterキーを押しますと、近傍のコースを検知します。

→「お気に入りから」「作成コースから」からも選択ができます。

**4** プレイするホールのティーグラウンドで、検知されたコースからプレイするコースを選択し、enterキーを押します。

**5** 開始ホール(1または10)に近い場合、OUTまたはINが表示されますので、どちらかを選択し、enterキーを押します。

(9ホールの場合、この表示は出ません)



スタートホール画面

- 1または10番ホール以外のティーグラウンド近傍にいた場合、それぞれのホールが検出されます。
- それ以外の場所では、スタートホール画面が表示されます。

**6** プレイスタート!  
常にグリーン情報画面が表示されます。他の画面操作に切り替えるには以下のキー操作になります。

グリーン情報画面

音声ナビキー (グリーンまでの距離を音声で通知)

左右グリーン H1 右

1グリーンの場合は左右の表示はありません

左右グリーン H1 左

左右グリーン H2 右

左右グリーン H2 左

前ホール

次ホール

ハザード画面

ショット履歴画面

プレイメニュー画面

コースレイアウト画面

グリーン情報画面に戻る

グリーン拡大画面

グリーン形状データは順次更新/追加していきます。

ホール概要画面

スコア管理画面

5秒後にグリーン情報画面に戻ります

ナビキー上

ナビキー下

## 7 飛距離を測定しましょう!

飛距離を計測するためにショット前に地点登録 (enterキーを押す) しますと、ショット履歴画面に切り替わり、打数がカウントされ飛距離が「0」になります。(5秒間表示)

後、グリーン情報画面に戻り、飛距離表示部分の「未登録」が「0」になります。(飛距離計測をしない方は7~9の手順は不要です)




## 8 ショット後、ボールの落下地点までいくと、地点登録した場所からの飛距離が表示されます。

次のショットも同じ手順で繰り返します。



## 9 最終打(グリーンにのった場合)の後は、ショット履歴画面にてナビキー右を押して測定を終了します。


この操作をしないと最終打の飛距離は記録されません。

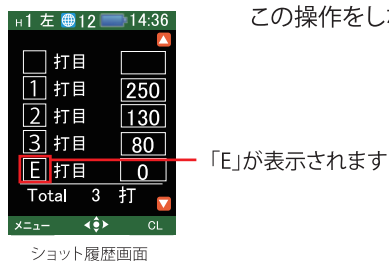

## 10 スコアを記録しましょう!

スコア管理画面にはショット記録した打数 (飛距離計測でenterキーを押した分) が自動入力されています。

パット数はスコア管理画面にて手入力してください。プレイされたホールのみ入力が可能です。(スコア管理されない方は操作不要です)

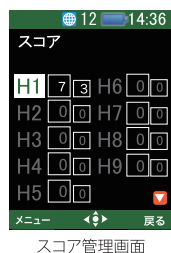

ホール1を選択して、enterキーを押すとショット欄がグリーンになります。

再度enterキーを押すとパター欄がグリーンになるので、ナビキー左右で打数を入力します。

パターで入力された数はスコア欄に加算されます。

## 11 次のティーグラウンドに近付きますと、自動的に次ホールのグリーン情報画面に切り替わり表示されます。

その後も同じ手順で繰り返します。

## 12 プレイ終了後メニューキーを押して、「プレイ終了」を選択しenterキーを押します。

データが保存されます。(数分かかることもございます)



## 13 メニュー画面で「電源オフ」を選択しenterキーを押します。