GREENON

レーザーキャディー
GL04PRO

取扱説明書

目 次

安全にご使用いただくために..... 2
製品仕様 3
各部の名称 4
操作方法 5
設定変更方法 10
Bluetooth通信.....12

ver1.00

安全にご使用いただくために

1. 本製品で望遠光学系機器の使用者を露光しないでください。
2. レーザー発振レンズを直接覗き込まないでください。
3. 接眼レンズから直接、太陽の光や強い光を見ないでください。
4. 人に向かってレーザーを使用しないでください。
5. 太陽の当たる場所には置かないでください。
6. 幼児、お子様の届かない所に保管してください。
7. 不当な改造、修理をしないでください。
8. 本製品はマグネットを内蔵しています。心臓ペースメーカーなどの医療機器に影響を与える可能性があるため、ご注意ください。

製品仕様

寸法	約107.5×63×36.5mm
重量	約180g
ディスプレイ	高透過2カラーOLED
レーザー規格	Class 1M、波長905nm
バッテリー	リチウムイオン電池
充電端子	USB-C
充電時間	約2.5時間
倍率	6倍
測定範囲	5～1000yd
ピンフラグ測定範囲	350yd
測定精度	±0.5yd
測定時間	0.2秒以下
動作温度	−10°～50°
保管温度	−20°～60°
防水性能	IPX4
Bluetooth	5.0 Low Energy

各部の名称

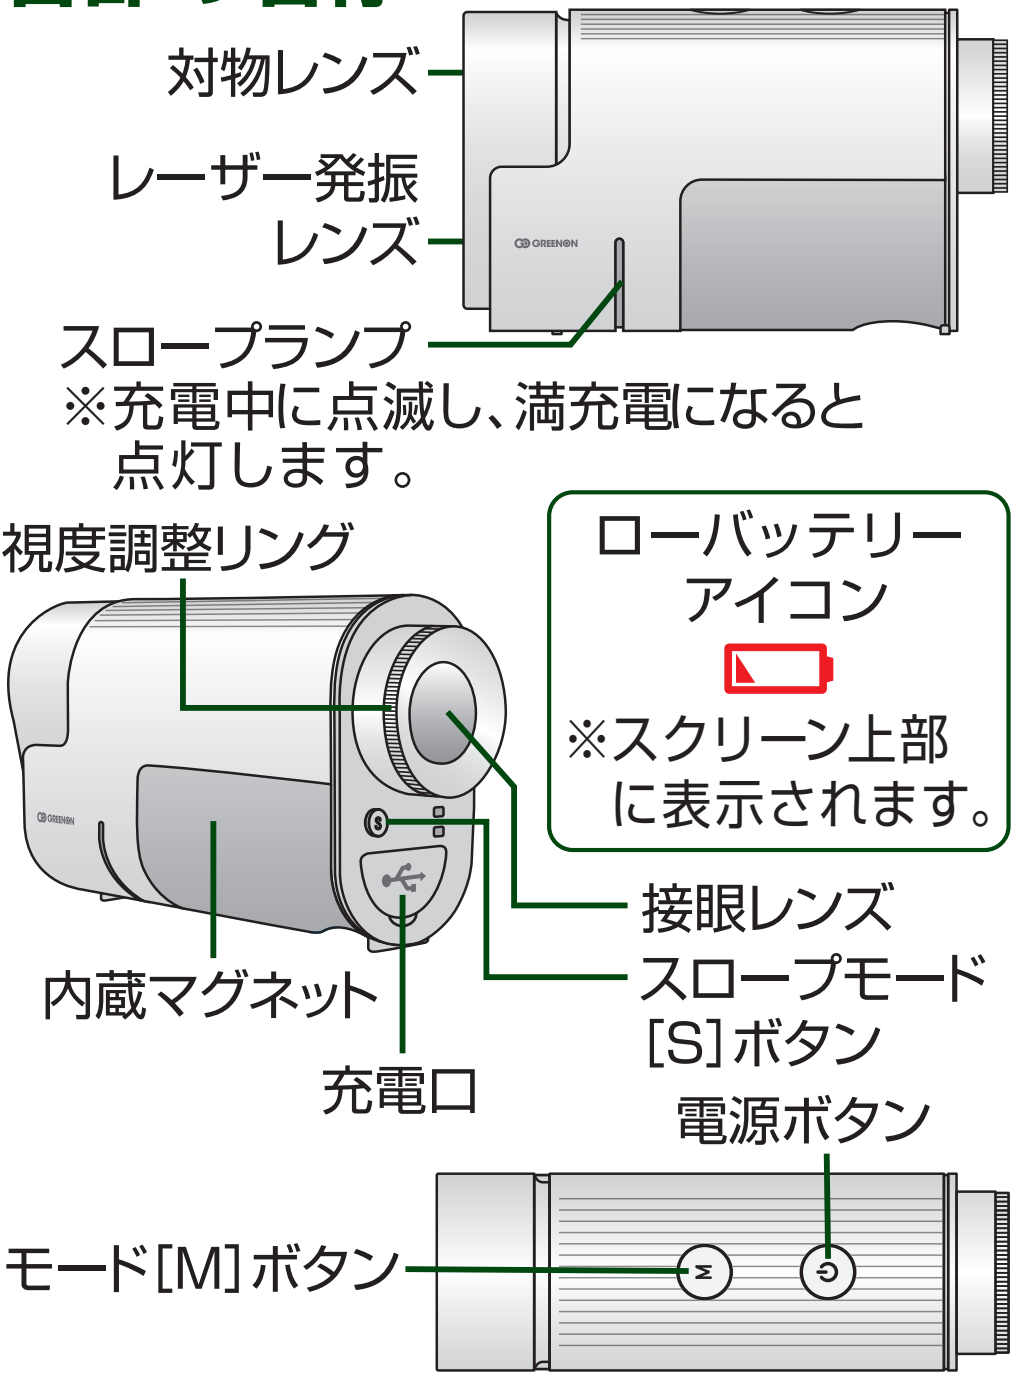
対物レンズ
レーザー発振
レンズ
スロープランプ
※充電中に点滅し、満充電になると
点灯します。
視度調整リング
ローバッテリー
アイコン
※スクリーン上部
に表示されます。
接眼レンズ
スロープモード
[S]ボタン
内蔵マグネット
充電口
電源ボタン
モード[M]ボタン

操作方法

電源ボタンを短押しすると、本機の電源が入り、ターゲットアイコンが表示されます。起動後、何もしない状態が20秒ほど続くと電源が切れます。

●通常モードでの距離測定

1. 電源を入れ、照準を目標に合わせます。
2. 電源ボタンを短押しします。
3. ロックアイコンを表示し、本体が振動して目標までの距離を表示します。

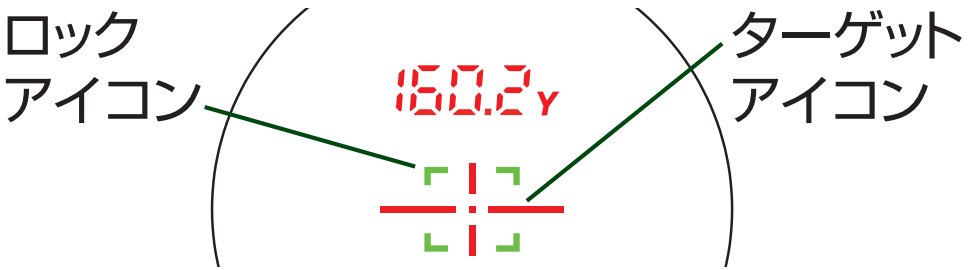

●スキャンモードでの距離測定

1. 電源を入れます。
2. 通常モードで、電源ボタンを押しながら目標に照準を合わせると連続で目標を計測できます。
3. 目標で一番近いものを距離表示していきます。

●ピンサーチモード

1. 電源を入れ、モード [M] ボタンを短押しすると、ピンサーチモードへ切り替わり、画面にピンサーチアイコンが表示されます。

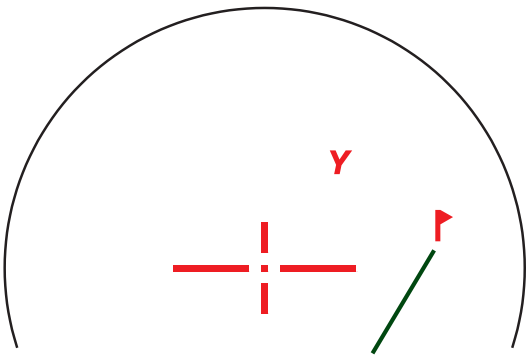

ピンサーチアイコン

2. 電源ボタンを押しながら、ピンから5yd以上後ろにある木や土手までの距離をまず計測します。
3. そのまま照準をピン / ピンフラッグに合わせるとロックアイコンを表示し、本体が振動して目標のピンまでの距離を表示します。

●三点間計測モード

1. 電源を入れ、モード [M] ボタンを短押しし、三点間計測モードへ切り替えます。

   画面に「b」が点滅表示され、目標1までの距離が計測可能になります。

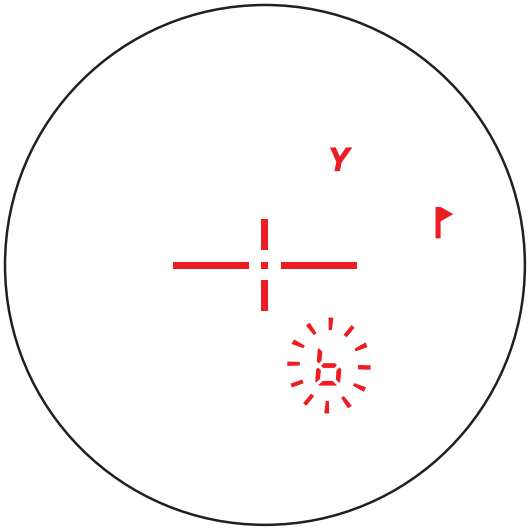

2. 照準を目標1に合わせて電源ボタンを短押しすると、目標1までの計測距離が表示されます。

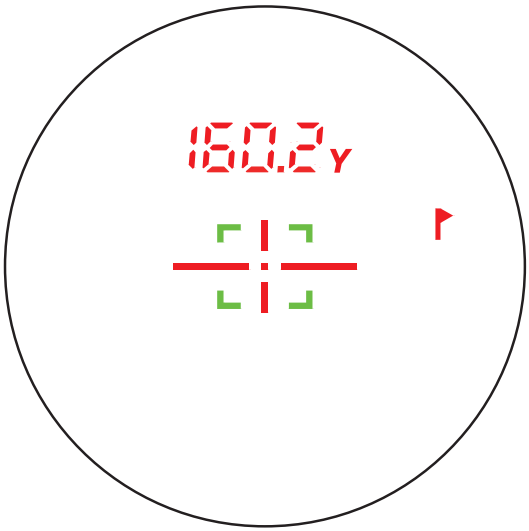

3. 次に画面に「P」が点滅表示され、目標２までの距離が計測可能になります。

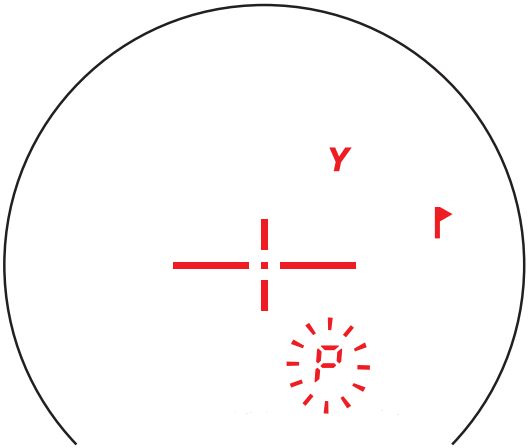

4. 照準を目標２に合わせて電源ボタンを短押しすると目標２までの計測距離が表示されます。

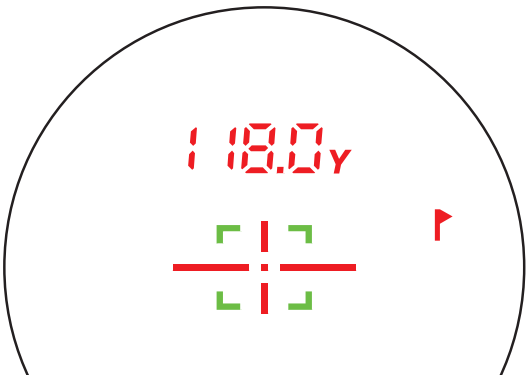

5. 「b-P」が表示され、距離表示は目標１と２の間の距離に変わります。

6. 電源ボタンを短押しすると再び「b」が点滅表示し、1の状態に戻ります。

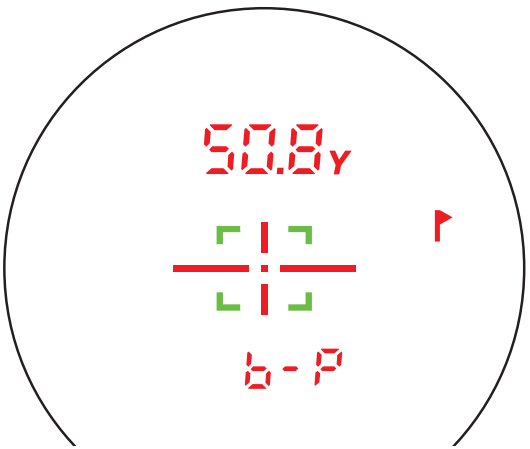

※三点間計測モードではピンサーチ計測が可能です。

◆目標2を変えて連続して計測する場合

三点間計測モード中に目標１と異なる目標２までの距離を計測したい場合に、目標1を再計測せずに連続して目標2の計測ができます。

7. ５番の目標 １と２の間の距離が表示されている状態で、操作せずに３秒間経過すると、３番の「P」が点滅表示した状態に移ります。

8. 照準を目標２に合わせて電源ボタンを短押しすると目標 ２までの距離が表示されます。

9. 「b-P」が表示され、２番で計測した目標１と８番で計測した目標２の位置の間の距離が表示されます。

※電源ボタン/モード [M] ボタンを短押しするか、20秒間何もしない状態で電源が切れるまで、何度でも目標２の位置を変更して計測することが可能です。

設定変更方法

●スロープモード

1. 電源を入れ、スロープモード[S]ボタンを短押しします。
2. スロープモードがONになり、スロープランプが点灯します。

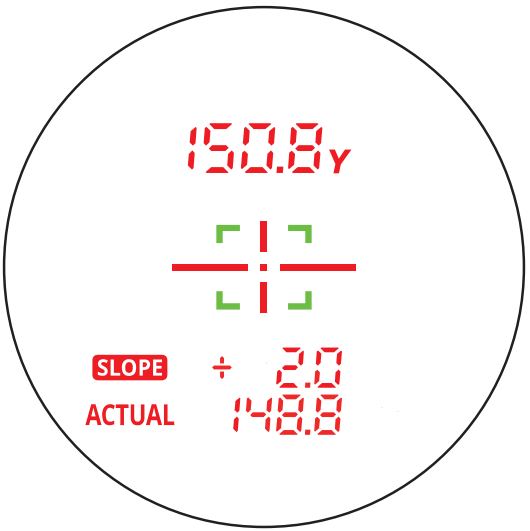

3. スロープを考慮した目安距離（上部）、補 正 距 離（SLOPE)、水平直線距離(ACTUAL)が表示されます。
4. 再びスロープモード[S]ボタンを押すとスロープモードはオフになります。

●距離単位の切替

モード[M]ボタンを３秒間長押しするとヤード(Y)またはメートル(M)に切り替わります。

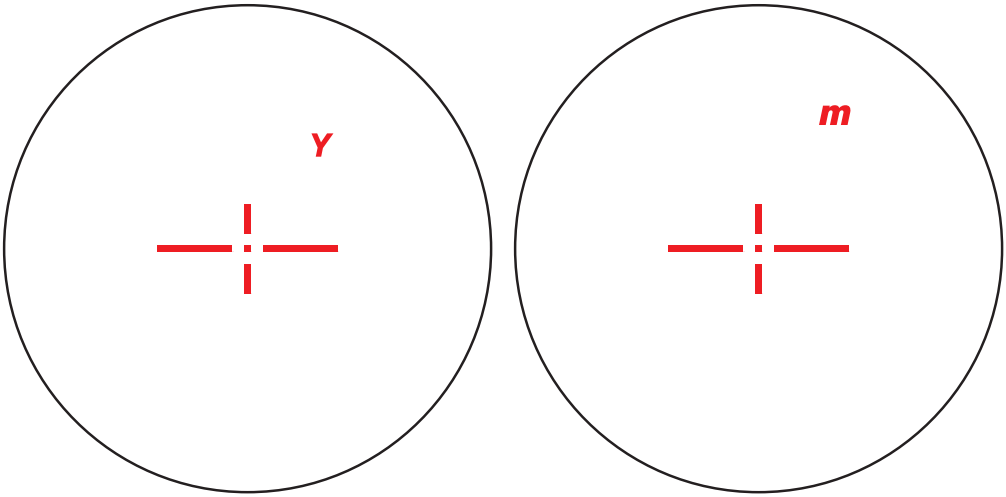

●表示の明るさの調整

電源ボタンを押しながらモード [M] ボタンを押すと、明るさを 5 段階で調整できます。ディスプレイに以下の表示がされます。

← 暗い　（初期値）　明るい →

Bluetooth通信

GREENONアプリと通信して、ハイブリッド補正、風向表示、本機の設定をすることができます。

■Bluetooth通信機能を利用するには

- 事前にGREENONアプリとのペアリングが必要です。ペアリングの方法はGREENONアプリのマニュアル(https://greenon.jp/app/manual/gopremium/index.html)をご覧ください。
- GREENONアプリと接続するため、計測の3～4秒前に本機の電源を入れてください。GREENONアプリと接続されると画面にBluetoothマークが表示されます。

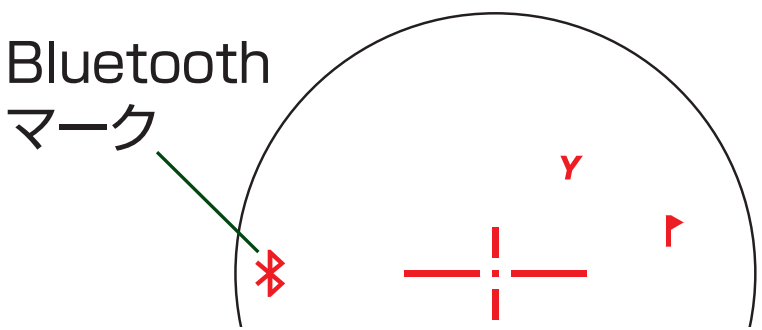

●風向の表示

1. スロープモードをONにします。
2. 以下の表示位置に風向が表示されます。

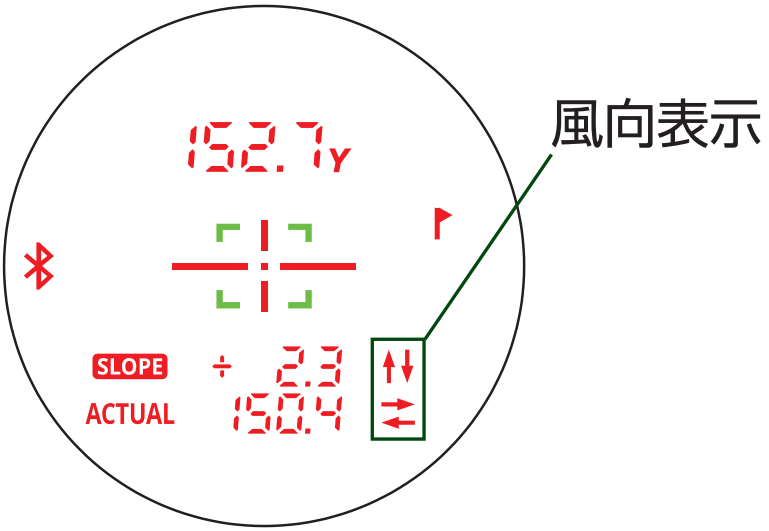

北風	南風	東風	西風
↓	↑	←	→

※風向表示はプレイしている場所付近の天気予報の風向きを示します。

●気象情報を加味したハイブリッド補正距離表示

1. スロープモードをONにします。
2. スロープ補正に加えて気象情報を加味したハイブリッド補正による目安距離（上部）とハイブリッド補正距離（SLOPE）、水平直線距離（ACTUAL）が表示されます。

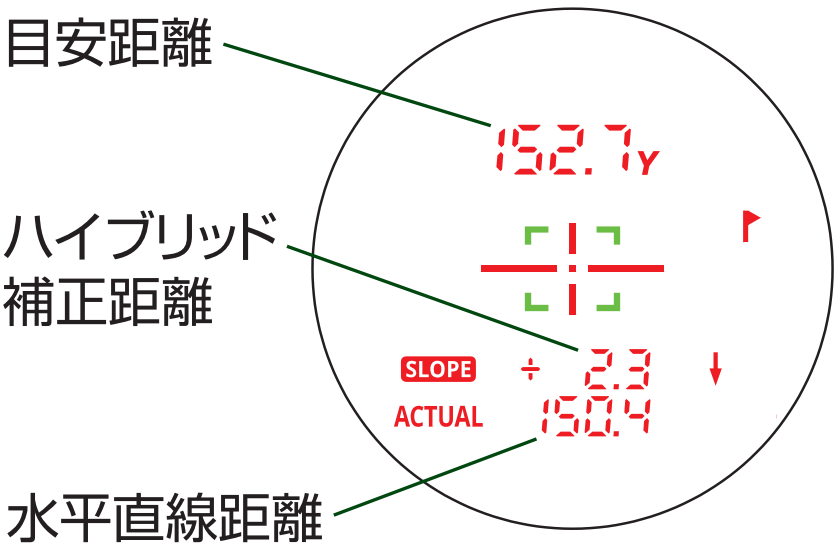

※起動後、何もしない状態が20秒ほど続くと電源が切れ、Bluetoothも切断されます。

グリーンオン株式会社
〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町6-8
PMO日本橋大伝馬町9F

［お問い合わせ］
https://greenon.jp/
contact-form/