

このクイックマニュアルでは本製品をご利用いただくための基本的な操作方法を説明しています。ご利用にあたっての注意事項や詳しい操作方法についてはスマートフォンアプリ「GREENON」またはGREENON Webサイトに掲載しております取扱説明書をご参照ください。また、本クイックマニュアルに記載の内容は予告なしに変更になる場合があります。最新版はスマートフォンアプリ「GREENON」またはWebサイトに掲載しております。

●製品同梱物 本体、充電・通信ケーブル、クイックマニュアル(本書)、保証書

●ご使用前に

●充電を行ってください。付属の充電コネクタを本体充電端子に接続し、USBコネクタをパソコンのUSBポートまたは市販ACアダプター(5V/1A)に接続します。充電動作は右図のアイコン表示で確認できます。



●電源オン ①メニューキーを長押しして電源を入れます。



- ①メニューキー 電源オン/オフ(長押し)、メニュー表示、先画面に戻る
- ②ページキー ページ送り、デジタル/アナログ時計切替
- ③プラスキー 上方へ項目移動、スコアプラス、ショット地点登録
- ④マイナスキー 下方へ項目移動、スコアマイナス、ショット地点削除
- ⑤OKキー 決定

●GPSキャディ

「GPSキャディ」を選択して⑤OKキーを押すとフルオートプレイが始まります。ティーグラウンドに進むとコースとホールが検出されるので、画面に表示されたコース名とホール番号を確認後、⑤OKキーを押します。



●ホールを選択するとメイン画面を表示します。

① 12:34 GPS 238 H17 P4

④ SCORE 2 / 102 SHOT DIST. 210

1グリーンの場合

① 12:34 GPS 330 H18 P4

④ SCORE 3 / 107 SHOT DIST. 103

2グリーンの場合

①メインターゲットアイコン

センター フロント ピン位置  
(センター/フロントエッジからの差分を表示する。奥が+)

②グリーンターゲットまでの距離

③H:ホール番号 P:パー

④スコア(ホール打数/トータル打数)

⑤飛距離

●②ページキーでGPSキャディ画面を切り替えられます。

各グリーンターゲット(バックエッジ/センター/フロントエッジ)までの距離

H17 P4

B 236

P 238

F 215

1グリーンの場合

H18 P4

B 341 C 358

330 C 347

320 F 337

2グリーンの場合

各ハザードまでの距離

最大8カ所、2ページで表示

スコア入力

H18 P4

スコア 3

パット数 0

OUT IN TOTAL

53 54 107

パット数はスコアに足されます

ハザードアイコン

## ●プレイ終了

プレイ中にパワーキーを押すと、プレイメニューが表示されますので、「プレイ終了」を選んで終了してください。終了と同時にプレイデータが保存されます。

## ●時計

「時計」を選択して⑤OKキーを押すと時計画面が表示されます。




②ページキーでデジタル/アナログの切替ができます。

次回電源オンでは前回電源オフ時に表示した時計画面が表示されます。

## ●GPSキャディ設定


GPSキャディ設定を選択して⑤OKキーを押すとGPSキャディ設定メニューが表示されます。①メニューキーを押すとメインメニュー(2ページ目)が表示されます。

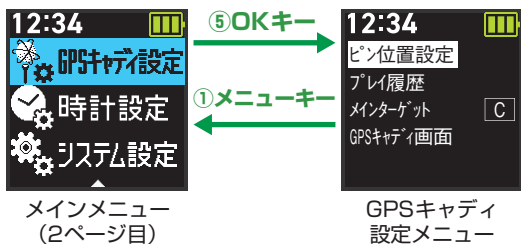

設定項目	設定内容	初期値
ピン位置設定	ピン位置原点(センター/フロントエッジ)、ピン位置、表示のオン/オフを設定します。	原点:センター ピン位置:- 表示:オン
プレイ履歴	最新10プレイ分のスコアを確認/編集できます。	-
メインターゲット	メイン画面に表示するグリーンターゲット(C:センター/F:フロントエッジ)を設定します。	C
GPSキャディ画面	GPSキャディで表示する画面を設定します。	全てオン

## ●時計設定


時計設定を選択して⑤OKキーを押すと時計設定メニューが表示されます。①メニューキーを押すとメインメニュー(2ページ目)が表示されます。

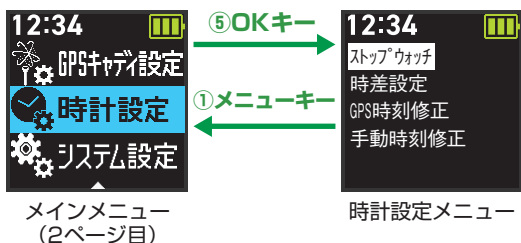

設定項目	設定内容	初期値
ストップウォッチ	ストップウォッチ画面を表示します。	-
時差設定	海外で利用する場合の時差(タイムゾーン)を設定します。	日本(+9)
GPS時刻修正	GPSを受信して現在時刻に合わせます。	-
手動時刻修正	年/月/日/時/分を手動で設定します。	-

## ●システム設定


システム設定を選択して⑤OKキーを押すとシステム設定画面が表示されます。①メニューキーを押すとメインメニュー(2ページ目)が表示されます。

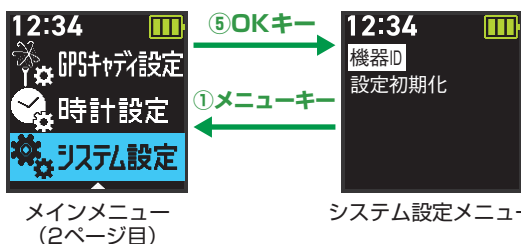

設定項目	設定内容
機器ID	シリアルナンバー、ファームウェアバージョンを表示します。
設定初期化	設定値を初期値に戻します。

## ●リセット

万一、ご利用中にフリーズしてしまった場合はリセットをお試ください。リセットは①パワーキー、②ページキー、④マイナスキーを同時に押します。

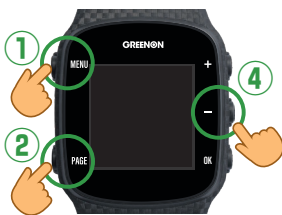

## ザ・ゴルフウォッチGN101の操作マニュアルは以下でご覧になれます。

### スマートフォンアプリ「GREENON」

トップメニューの「マニュアル」をタップしてください。



GREENON web



[https://greenon.jp/s/gn101\\_info](https://greenon.jp/s/gn101_info)

## 仕様

寸法	62.7mm(高さ)×40.8mm(幅)×11.8mm(厚さ)	連続使用時間	最大14時間(GPSキャディ時)
腕周り	140~220mm	外部インターフェース	USB端子
重量	約46g(バッテリー含)	防水性能	3気圧防水
ディスプレイ	1.28インチ反射型カラー液晶	測位方式	GPS(L1C/A)・みちびき(L1C/A)対応、DGPS:みちびき(L1S)・SBAS対応
バッテリー	充電式リチウムイオン電池	使用温度範囲	-10℃~+60℃(充電時は0℃~+45℃)