

GreenOn PLUS

クイックマニュアル

スタートガイド

このマニュアルでは、本製品を初めてご使用いただく際、基本的な機能を操作するまでの手順を簡単に説明しています。

- 詳しい内容に関してはユーザーマニュアルをご覧ください
- ユーザーマニュアルは付属の micro SD カードに PDF 形式で入っています。(最新版のユーザーマニュアルは弊社 web サイトから、ダウンロードできます)

ご購入後、初めてお使いになる前に、まずは準備1～準備4を行ってください。

準備1 付属品の確認

箱の中に以下の付属品が入っていることを確かめください。万一、不足のものがありましたら、お買い上げの販売店へご連絡ください。

品名	数量	備考
GreenOn PLUS 本体	1	
micro SD カード (本体に装着済み)	1	以下のデータがインストールされています ●コースデータ ●音声データ ●レアウトデータ ●ユーザーマニュアル (PDF)
AC 充電器	1	
USB ケーブル	1	
クイックマニュアル ●スタートガイド ●リファレンスガイド	各 1	
保証書	1	

注意事項

- 濡れた手で小型充電器のプラグを抜き差ししないでください。感電事故が発生するおそれがあります。
 - お客様ご自身や本製品に関する知識のない方による、分解、改造または修理はなさないでください。火災や感電等の事故の原因となります。
 - 本体、及び、小型充電器、などの付属品を、暖房器具のそばなどの高温下で使用・保管することは避けてください。本製品の発熱や発火、破裂などにより、火災ややけど等の事故の原因となります。
 - 本製品に異物が混入したり、水没した場合や、煙が出たり、異臭がする場合は直ちに使用を中止して、お買上げの販売店にご相談ください。使用を継続すると火災ややけど、あるいは感電などの事故の原因となります。
 - 本製品をご使用の際は、必ず付属の充電器を使用してください。付属品以外の充電器等を使用すると、発熱や発火、破裂などにより、火災ややけど等の事故の原因となります。
 - 充電器のコードや電源プラグが傷んだり、発熱したときは、すぐに電源を切り、充電器のプラグをコンセントから抜いてください。使用を継続すると、発熱や発火、破裂などにより、火災ややけど等の事故の原因となります。
 - 著しく高温となる場所で、本製品を長時間放置しないでください。真夏の車室内の温度は 60℃以上の高温となり、本製品の故障の原因となります。また、このような高温下では本体に内蔵されたリチウムイオン電池に発熱、発火、液もれなどが発生し、火災、やけど、けが等の事故や車室内の備品の汚損の原因となります。
 - カート運転中に使用しないでください。
- ※説明書の内容については予告なしに変更することがあります。

本体底面の microSD カードスロットに microSD カードが挿入されていることを確認してください。

microSD カードスロット



本体底面図 (外部インターフェースカバーを外した状態)

準備2 充電をします

以下の手順に沿って、必ず充電を行ってください。

- 1 付属の AC 充電器の miniUSB コネクタを右図の miniUSB 端子に差し込んでください。
- 2 AC 充電器の電源プラグを AC100V のコンセントに差し込んでください。
- 3 充電が始まると、充電表示 LED が点灯します。充電表示 LED が消えると充電は完了です。(充電時間は、電源 OFF の状態で約 2 時間です)



本体底面図 (外部インターフェースカバーを外した状態)



充電表示 LED

準備3 電源を入れます

- 1 PWR/ESC キーを長押し (約 3 秒) してください。




PWR/ESC キー

- 2 電源が入ると下図のようなウェイクアップ画面が表示され、メニュー画面が表示されます。



ウェイクアップ画面

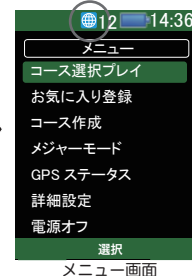

メニュー画面

以下のことを確認して下さい。

- GPS 受信アイコンが青色になっていること
* 青色になるまで数分かかります。
(室内等 GPS が受信できないところでは灰色になります)
- 数値が 6 以上であること
* 数値は GPS 衛星の捕捉数を示しています。

詳細設定の「LCD 表示」を 3M に設定している場合は、何もボタン操作をしないと約 3 分で画面が消灯します。(初期設定:「1M」)
●内部では電源は切れていません。
●再度画面を表示させるためには PWR/ESC キーを短く押して下さい。


電源を切るには

PWR/ESC キーを長押し (約 3 秒) してください。
●スコアやショットデータを記録するために電源が切れるまで、多少時間がかかる場合があります。
●何も操作をしない状態で約 3 時間経くと、自動的に電源が切れます。


グリーン/ハザードまでの距離やコースレイアウトを表示してみましょう。

ここから
スタート


まずは、「コース選択プレイ」を選びましょう。

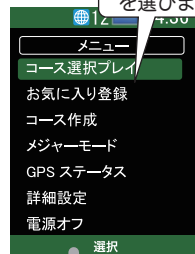


コースが検知されない場合
オートコース設定がオフの場合

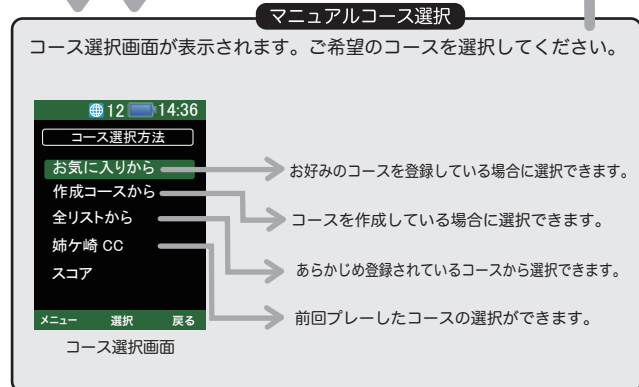

*詳細は、リファレンスガイドの「お気に入りに登録」あるいはユーザーマニュアルをご参照ください。

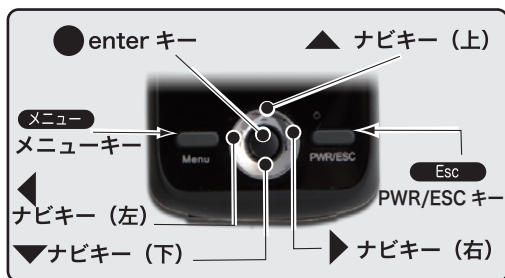


9 ホールコースの場合
あるいは
開始ホール (1または10) 以外に近づいた場合
ティーグラウンド近傍でない場合と検出されません

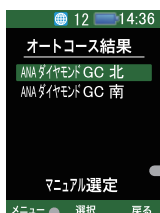

イン / アウトを選びましょう。





9 ホールコースの場合は、この表示はしません。

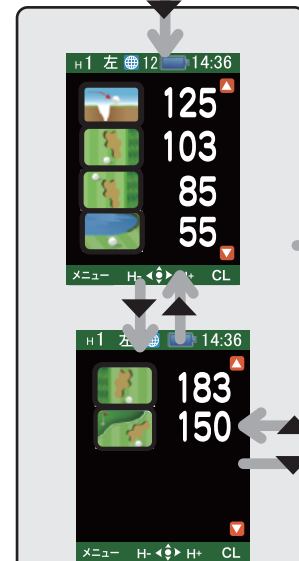

最大で2ページあります。
詳細はユーザーマニュアルをご参照ください。

ホールの切り替え

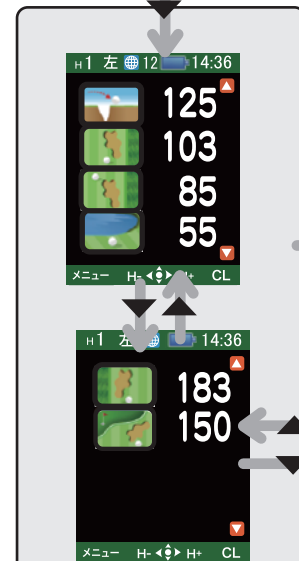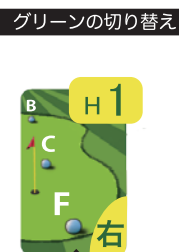


最大で2ページあります。
詳細はユーザーマニュアルをご参照ください。



使用方法はユーザーマニュアルをご参照ください。

プレイを終了するには

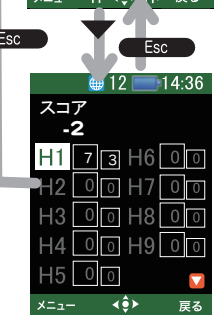

使用方法はユーザーマニュアルをご参照ください。