初めての ザ・ゴルフウォッチ プレミアムⅡ 操作方法

ご使用の前には必ず満充電にしてください。(約3時間)

手順1

①ゴルフ場（屋外）で電源をオン（メニューキー長押し）し、②再度メニューキー、③「GPSキャディ」を選んでOKキーを押します。

手順2

①「フルオートプレイ」を選んでOKキーを押します。ティーグラウンドに進むと、コースとホールが検出されるので画面に表示されたホール番号を確認後、②「OKキー」を押します。

手順3

プレイスタート ！ グリーンまでの距離が表示されます。他の画面に切り替えるには以下のキー操作になります。次のホールに移動すると自動的にホールが切り替わります。

GPSキャディ画面の種類

システム設定→GPSキャディ画面→スコア編集「オン」で表示

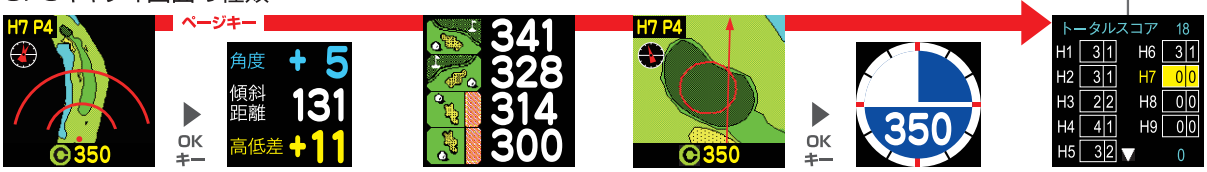

コースレイアウト画面
現在位置とそこから100ヤード毎に同心円の表示

グリーン高低差画面

ハザード画面
各ホール最大2ページ
8個まで

グリーンアタック画面
現在地から自分の向いている方向を矢印で表示

スタンスチェック画面

スコア編集画面

手順4

ラウンド終了後、①メニューキー→②プラスキーで「プレイ終了」を選択→③OKキーを押すとデータが保存されて時計画面になります。電源をオフにする場合は、メニューキーを長押ししてください。

より詳しい内容は、取扱説明書をご覧ください